


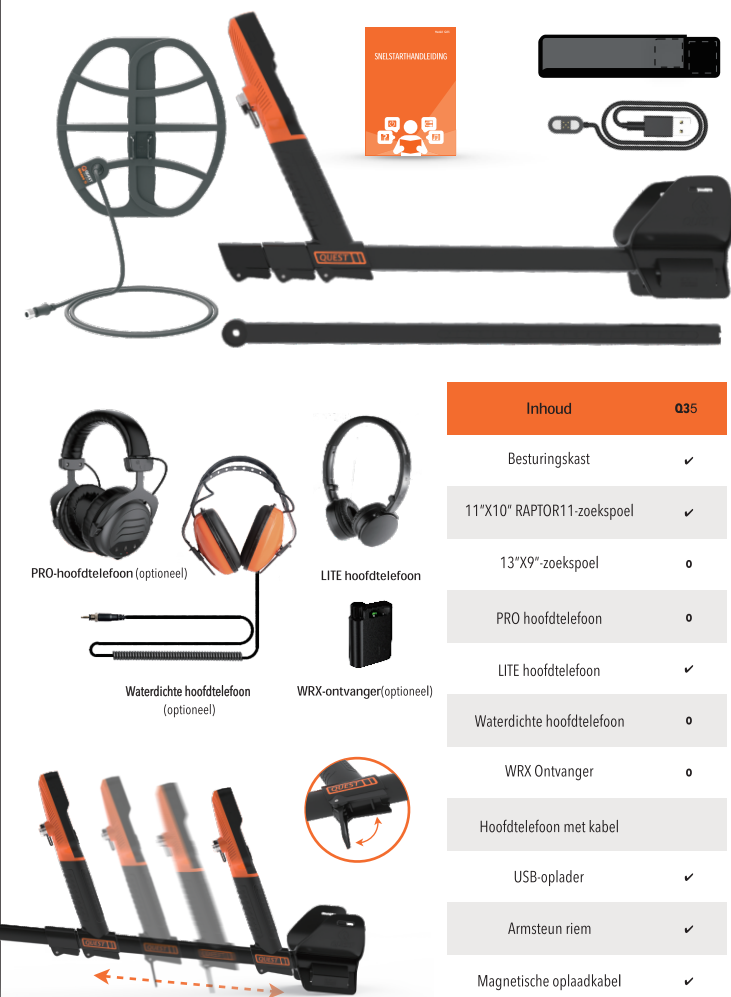

Inhoud	Q35
Besturingskast	✓
11"X10" RAPTOR11-zoekspoel	✓
13"X9"-zoekspoel	0
PRO hoofdtelefoon	0
LITE hoofdtelefoon	✓
Waterdichte hoofdtelefoon	0
WRX Ontvanger	0
Hoofdtelefoon met kabel	
USB-oplader	✓
Armsteun riem	✓
Magnetische oplaadkabel	✓

Recharge

1. Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de USB-oplader.
2. Richt de magnetische oplaadkop op de oplaadaansluiting van de detector. De Li-Po batterij zal geen geheugen effect vertonen, je kunt hem opladen wanneer dat nodig is. Je kunt ook een hoogwaardige powerbank gebruiken om de detector op te laden.

Audio

1. Sluit de hoofdtelefoon aan. Verwijder het beschermkapje en steek de 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting erin.
2. Draadloze hoofdtelefoon. Zet de WireFree Pro/Lite aan en activeer de draadloze functie door kort op de knop Wireless te drukken. Het knipperende WireFree-symbool zal constant gaan branden als hij verbonden is.
3. Als je een hoofdtelefoon met 6,35 mm stekker draadloos wilt gebruiken, koppel dan eerst de WRX met de detector. Plaats de WRX in de buurt van de besturingskast en schakel de WRX snel aan, uit en weer aan totdat hij constant brandt.



ZOEKEN

PINPOINTEN

GRONDBALANS

Problemen oplossen

De detector gaat niet aan	Laad de detector op. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met uw dealer
De detector maakt geen geluid	De zoekspoel maakt geen verbinding met de besturingskast
De detector is erg onrustig	Zoek op een plaats met minder interferentie
Geen geluid	Controleer of het volume niet op het laagste niveau staat en of draadloze audio niet is geactiveerd.
Geluid bij het zoeken in gras	Controleer of de kabel van de spoel niet gebroken is en zwaai de rand van de zoekspoel niet tegen harde voorwerpen.
Alarm bij overbelasting	Gebruik de zoekmodus BEACH om te zoeken op het strand of op plaatsen met veel mineralen.

Onderhoud

- Verdraai de spoelkabel en de stekker niet om beschadiging aan de kabel te voorkomen.
- Bewaar het apparaat niet op een plaats waar langdurige blootstelling aan extreme temperaturen kan optreden om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp om de knoppen te bedienen, want dit kan schade veroorzaken.
- Vermijd chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenbestrijdingsmiddelen die de waterdichtheid, plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.
- Draai de dop van de hoofdtelefoonaansluiting stevig vast (gebruik indien nodig een muntje) om schade te voorkomen.
- Reinig de detector elke keer als je hem onder water gebruikt, zout water of zoet water. Verwijder het handvat van de steel en laat de binnenkant van het handvat volledig drogen na het zoeken onder water.
- Pas op voor zand als je de spoel op het strand verwisselt. Er kan zand in de stekker of aansluiting komen, waardoor de garantie vervalt.

Schoonmaken van de detector

- Veeg het apparaat schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- Veeg het apparaat droog. Laat het apparaat na het reinigen volledig drogen.
- Gebruik een zachte, schone en pluivrije doek. Bevochtig de doek indien nodig met een beetje met water.
- Schakel het apparaat uit en laad hem niet op als u hem met een vochtige doek wilt reinigen.
- Veeg het scherm voorzichtig schoon met een zachte doek.




EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Dongguan Quest Detection Technology Co, Limited dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres:
www.detectorportal.eu/compliance

SNELSTARHANDLEIDING

Model: Q35



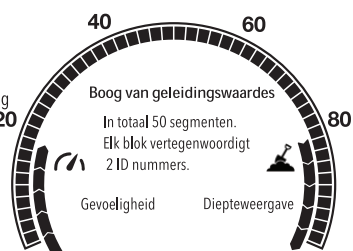

Verhoog het volume van de interne luidspreker of de optionele hoofdtelefoon.

Verlaagt het volume of activeert de vibratie

1. de gevoeligheid in de standby-modus verhogen of verlagen. Een specifieke functie aanpassen.
2. Naar een specifiek geleidingssegment navigeren tijdens de discriminatie-instelling.

Ingedrukt houden om de pinpointfunctie te activeren. Loslaten om te deactiveren



Druk één keer om de WireFree-functie te activeren. Druk nogmaals om uit te schakelen

Druk hier eenmaal om op de achtergrondverlichting met lage helderheid te activeren. Druk nogmaals om de helderheid te verhogen. Nogmaals indrukken om uit te schakelen.

1. Aan/uit: Een keer kort indrukken om in te schakelen. 2 seconden ingedrukt houden om uit te schakelen

2. Instellingen wijzigen: Druk eenmaal kort om de instellingen te openen.

1. individuele geleidingssegmenten activeren/deactiveren
2. Kies uit verschillende zoekmodi

Voor grondbalans: houd deze knop ingedrukt en pomp de spoel op en neer



Druk kort op de bovenste vierkante knop om een andere zoekmodus te selecteren



PARK-MODUS. Discrimineert standaard objecten met een geleidingswaarde lager dan 5, met een geoptimaliseerde reactiesnelheid voor gebieden met veel afval, zoals parken.



VELDMODUS. Discrimineert standaard objecten met een geleidingswaarde lager dan 9. Goed voor open velden met weinig elektromagnetische interferentie.



1. **NAT ZAND.** Ontwikkeld voor droge of natte zandstranden
2. **ZOUT WATER.** Ontwikkeld voor sterk gemineraliseerde bodems met zoutwateromstandigheden.



1. **GOLD1** Eén toon voor goud zoeken met instelbare achtergrondtoon.
2. **GOLD2** Twee tonen met instelbare achtergrondtoon en toonbreak.

INSTELLINGEN



DISCRIMINATIE. De detectors uit de Q-Serie geven informatie over de waarschijnlijke identificatie van een object, zodat u kunt bepalen of het iets is dat u wilt opgraven ja of nee. Wanneer een object wordt gedetecteerd, analyseert de detector het signaal en geeft het een specifiek nummer tussen 1 en 99 op basis van de geleidbaarheid van het object. Voorwerpen van ijzer zitten meestal aan de onderkant van deze schaal, terwijl voorwerpen van koper en zilver aan de bovenkant zitten.



THRESHOLD. Wanneer je de GOLD-modus gebruikt, hoor je een constant audiosignaal op de achtergrond. Dit is om je te helpen de respons van zeer kleine objecten te horen die door een stuk goud of een ander metaal worden geproduceerd. Afhankelijk van het type hoofdtelefoon dat je gebruikt, moet je misschien het niveau van de threshold/achtergrondtoon dat je hoort aanpassen. De threshold moet zo worden ingesteld dat je het geluid nauwelijks hoort, maar nog steeds kleine veranderingen kunt horen die aangeven dat er een heel klein of diep object is gedetecteerd.



TONEN. 2 TONEN, ijzer produceert een lage toon, de rest produceert een middentoon. 3 TONEN, ijzer produceert een lage toon, nikkel, goud of koper produceren een middelhoge toon, zilver produceert een hoge toon. 4 TONEN, ijzer produceert één lage toon, de rest produceert drie tonen. PITCH, produceert een lineaire toon voor alle geaccepteerde objecten, afhankelijk van de signaalsterkte varieert de toonhoogte.



TOONBREAK/ TOONDREMPEL. U kunt de drempel tussen de verschillende tonen instellen. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, gebruikt u de pijltoetsen om de positie van de drempel te selecteren vanaf waar de volgende toon moet klinken. Het begint met een lage toon en de toon wordt hoger bij elke toondrempel. Druk op voor de volgende toondrempel.



FESEN. Je kunt het volume van de ijzertoon instellen tussen de waarden 0 en 5. Het wordt aanbevolen om de FESEN-instelling lager in te stellen om ongewenste voorwerpen te vermijden. Als je geen mogelijk waardevolle voorwerpen wilt missen die vermengd zijn met het ijzergeluid, stel FESEN dan hoger in.



FREQUENTIE. Standaard ingesteld op 13 kHz, wat optimaal is voor de meeste omstandigheden. 5 kHz is meer geschikt voor diepe, grote voorwerpen in niet-gemineraliseerde grond. 21 kHz is optimaal voor kleine munten, dunne metalen, goudklompjes, enz. De tweede optie is **frequentieverschuiving**.



FREQUENTIEVERSCHUIVING. Je kunt de werkfrequentie van de detector eenvoudig verschuiven om interferentie te vermijden, met name die van een andere detector in de buurt.



GRONDTRACKING. Houd de grondbalansknop ingedrukt en druk kort op de knop om de grondtrackingfunctie te activeren/deactiveren. De detector kalibreert automatisch op de grond tijdens het zoeken om valse signalen die veroorzaakt worden door mineralisatie te verminderen.



FABRIEKSINSTELLINGEN. Als de detector is uitgeschakeld, houdt u de knop knop ingedrukt tot het LCD-scherm opnieuw opstart.