


QUEST

find
impossible

GEBRUIKSAANWIJZING

S SERIES (SPRO S50 S30)

Version: S2601


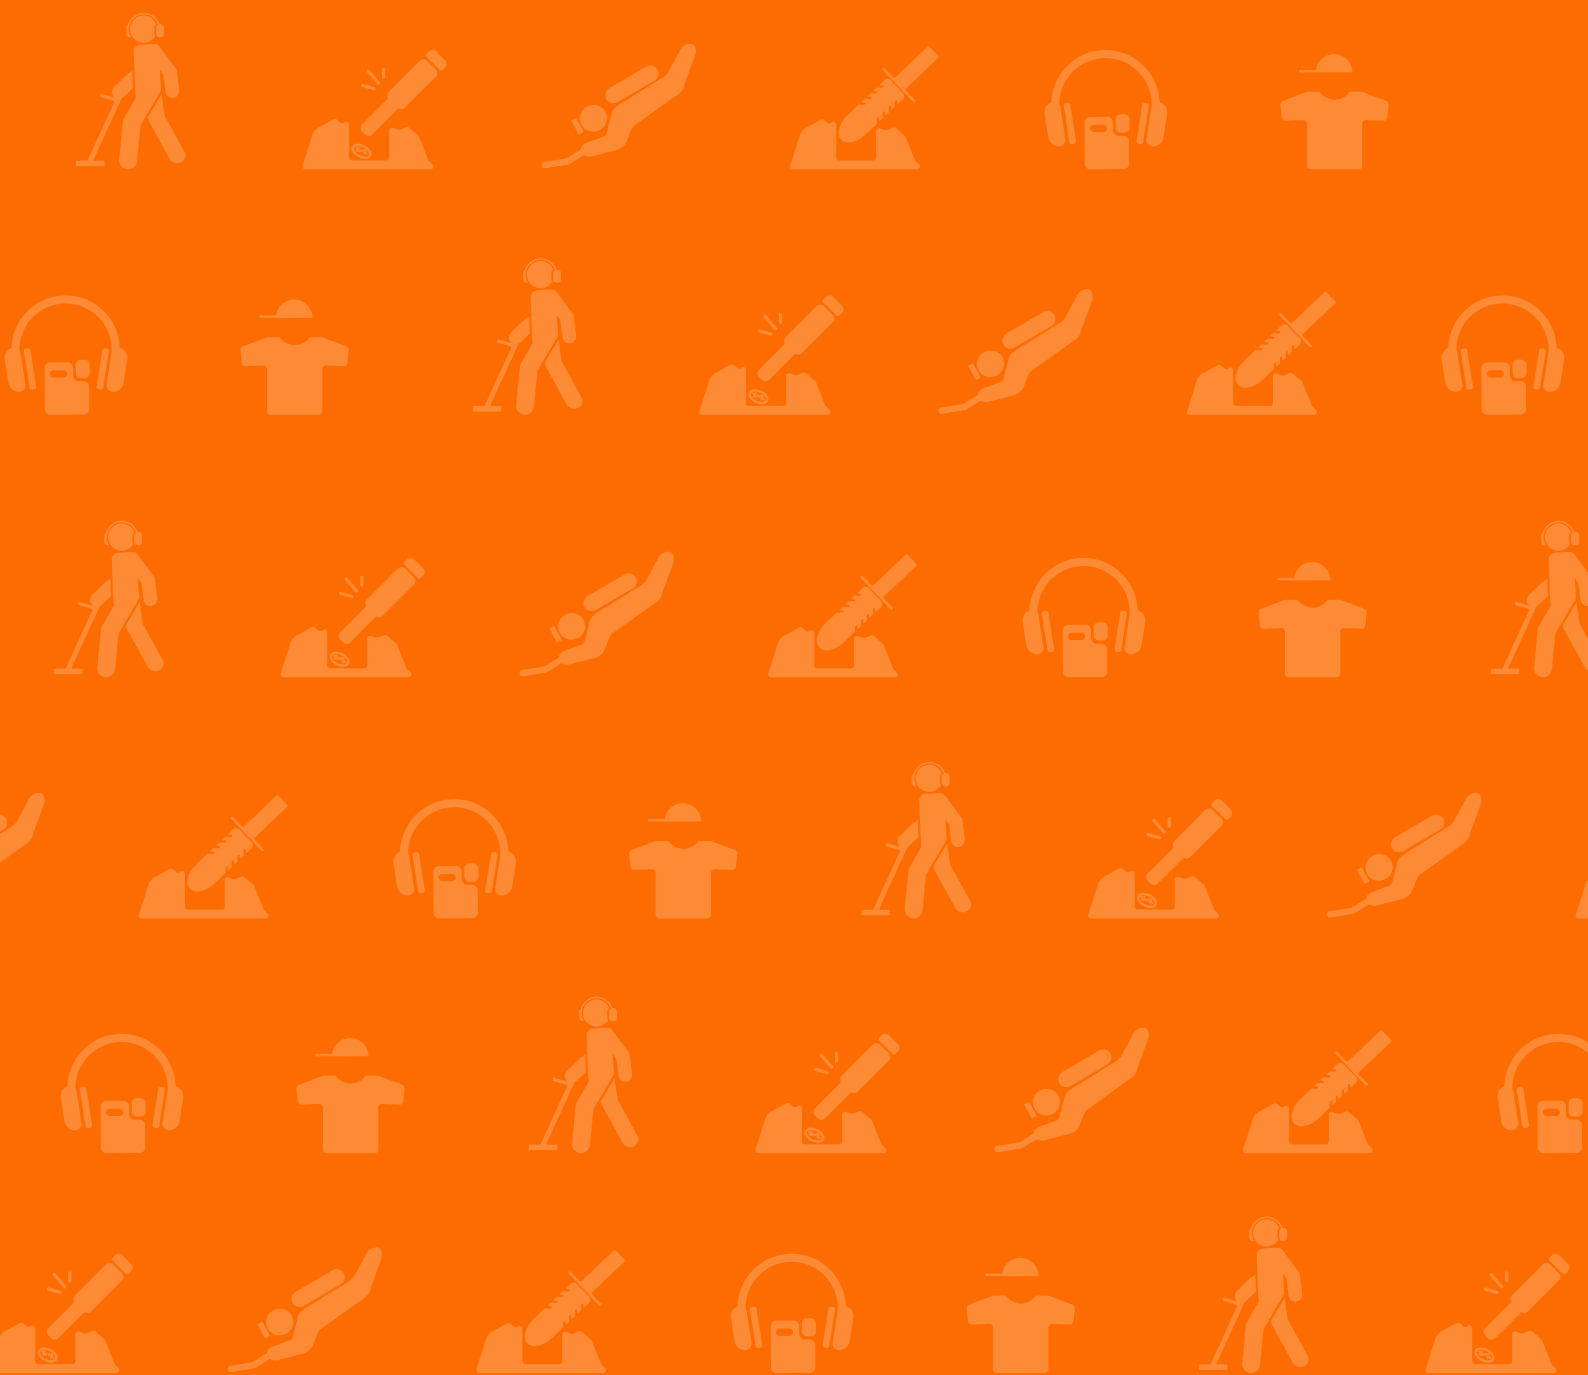




Snelstart	1	Frequenties	10
Vorbereiding	2	Ruisonderdrukking	12
Installatie	2	Pinpointen	14
Plat inklappen	2	Grondbalans	15
Opladen	3		
Screenprotector	3	Zoekmodi	16
Bediening	4	Parkmodus	16
Knoppen	4	Veldmodus	16
Aan/uit zetten	4	Strandmodus	17
Modi wijzigen	4	Goudmodus	17
Frequentie wijzigen	4	Dieptemodus	17
Pinpoint 键入文本	4	Discriminatie	18
Discriminatiepatroon selecteren	5	Programmeren	20
Gevoeligheid aanpassen	5	Grond	21
Volume	5	Herstelsnelheid	21
Comfortinstelling	5	IJzerfilter	22
Grondbalans	5	Kroonkurkfilter	23
Interface	5	Grondfilter	24
Comfort	6	Geluid	25
Instellingen	6	Aantal tonen	25
Achtergrondverlichting	6	Toonvolume	26
Trilling	6	Toonhoogte	28
Zaklamp	6	Toonafstand	30
Draadloos	6	Drempelwaarde	32
Taal	6	Drempelfrequentie	33
Programma's	7	Onderhoud & verzorging	34
Audio	8	Onderdelen	35
Schakelen naar draadloze audio	8	Specificaties	36
Koptelefoon	9	Probleemoplossing	37
		Garantie	38




Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in of uit te schakelen.

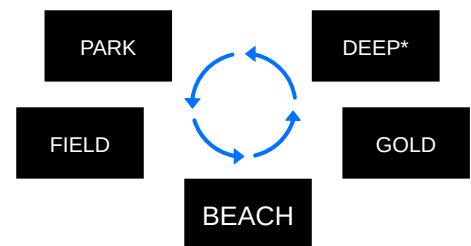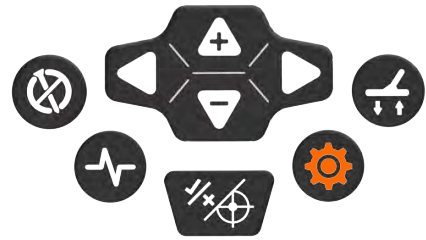


Druk op de knoppen Links/Rechts om van modus te wisselen.




Correct

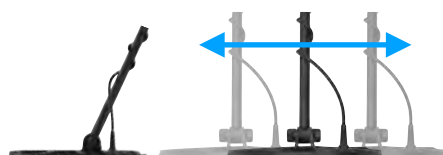

Incorrect

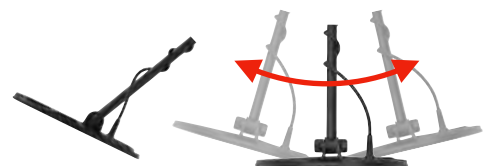


Houd een overlapping van 50% aan en zwaai de zoekschijf parallel boven de grond voor het beste resultaat.

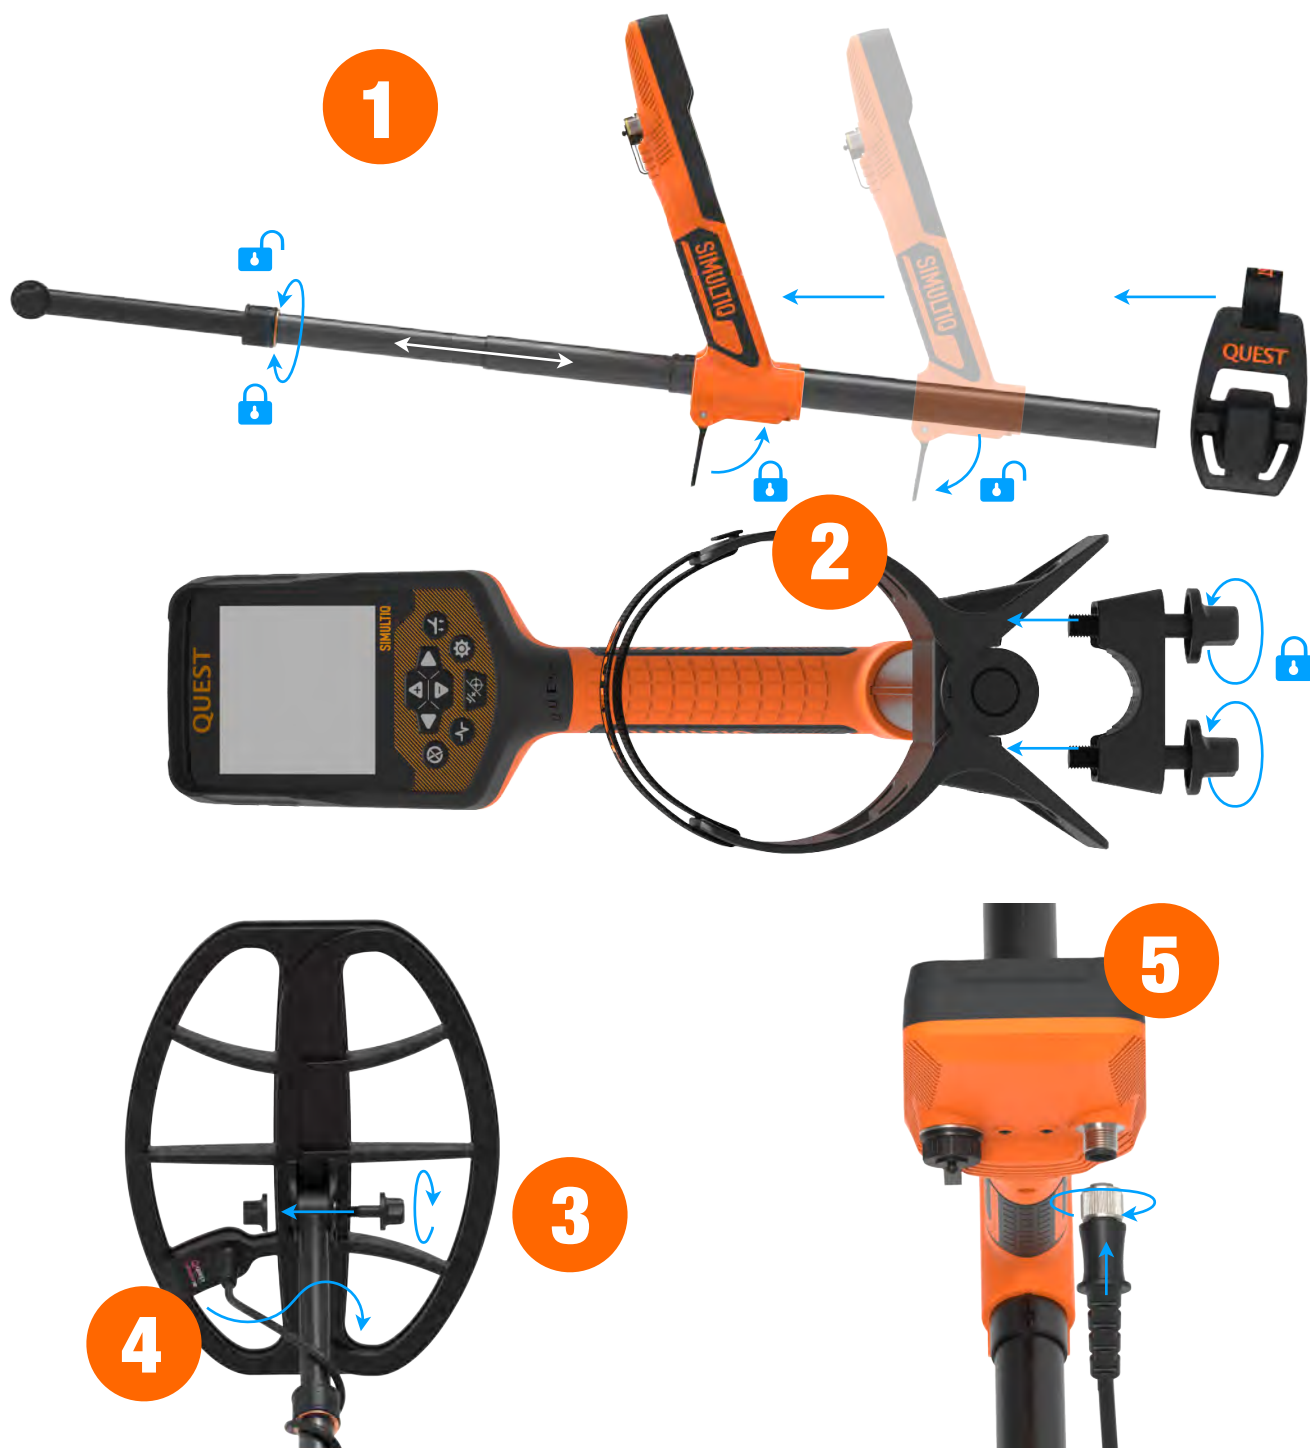


PLAT INKLAPPEN

Om de zoekschijf plat in te klappen, schuift u eenvoudig de onderste steel, die met de zoekschijf verbonden is, in de laagste stand. Daarna kunt u de zoekschijf vrij draaien om het apparaat zo compact mogelijk op te bergen.

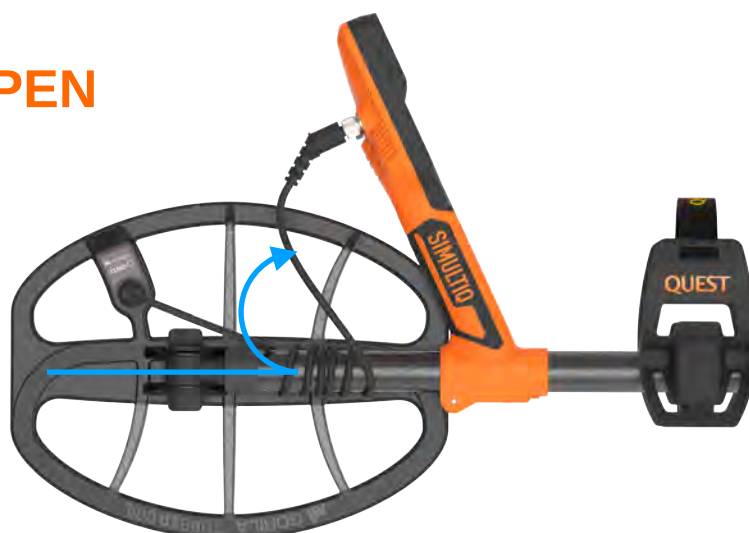


OPLADEN

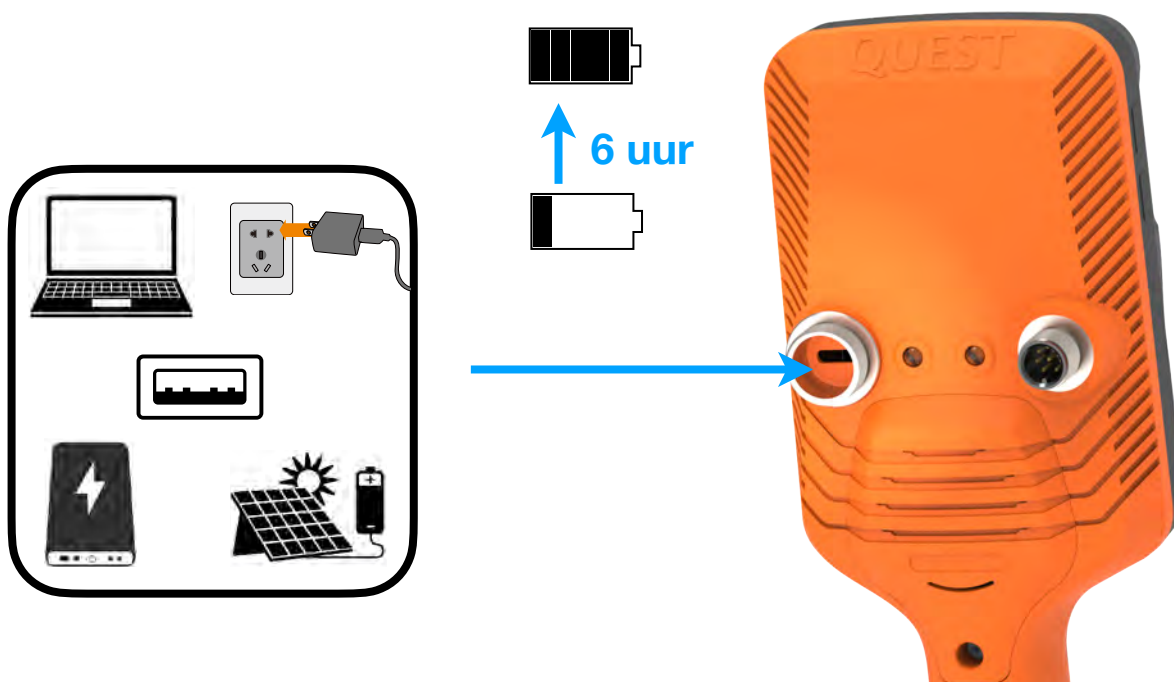

Voor het eerste gebruik wordt aanbevolen om de batterij 6 uur volledig op te laden. Gebruik een hoogwaardige oplader voor mobiele telefoons om de detector op te laden. Ga als volgt te werk: pak de oplaadkabel, draai het beschermkapje van de detector los, steek het grotere uiteinde van de oplaadkabel in een stopcontact, een computer met standaard USB-aansluiting of een powerbank op zonne-energie, en steek het kleinere uiteinde (Type-C) in de aansluiting van de metaaldetector.



SCREENPROTECTOR

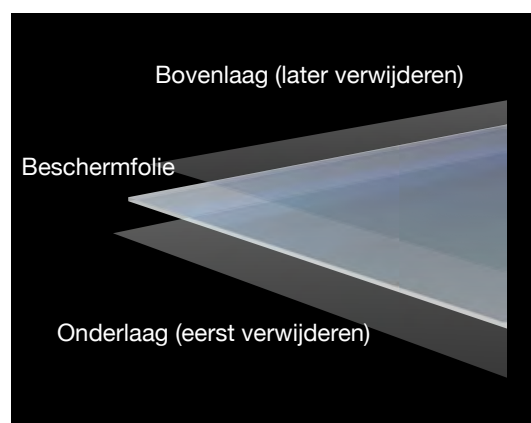

Breng de screenprotector voor het LCD-scherm aan.

1. Verwijder de dunne plastic folie van het scherm van de detector. Controleer of er geen stof of vingerafdrukken op het scherm zitten.
2. Verwijder voorzichtig de beschermlaag van de screenprotector.
3. Houd de screenprotector aan de randen vast, lijn deze uit met het scherm en plaats hem voorzichtig op het scherm. Als er luchtbelletjes ontstaan, gebruik dan een zachte, schone doek om ze naar de rand te duwen.
4. Verwijder tot slot de bovenste laag van de screenprotector.



KNOPPEN – TOETSFUNCTIE

ALTERNATIEVE FUNCTIE

A Aan/uit, menu

Houd 0,5 sec. ingedrukt om uit te schakelen

B Modi wijzigen (links en rechts)

Navigeren door de verschillende menu's en submenu's tijdens het programmeren

C Frequentie wijzigen

Ingedrukt houden om ruisonderdrukking uit te voeren

D Pinpoint

Accepteren/weigeren; terug naar het submenu.

INTERFACE



E Selectie discriminatiepatroon

Ingedrukt houden voor grondbalans

F Gevoeligheid aanpassen

Ingedrukt houden om de gevoeligheid snel aan te passen

G Volume +/-

Ingedrukt houden om het volume snel aan te passen

H Comfortinstelling

J Programma's instellen/laden

K Grondbalans

KENMERKEN VAN DE STANDBY-INTERFACE

1 Detectiemodi

7 Discriminatiepatroon

2 Frequentie

8 Gemaskeerde ID

3 Gevoeligheid

9 Doel-ID-indicator

4 Doel-ID


10 Status van comfortfuncties

5 Doeldiepte


11 Batterijstatus

6 FeScale: mogelijkheid ferrometaal / non-ferrometaal


12 Opgeslagen programma's

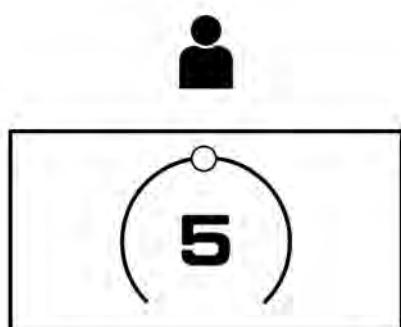


Achtergrondverlichting: 0-6

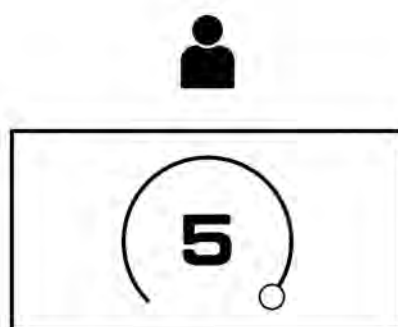

Trillingen: 0-5

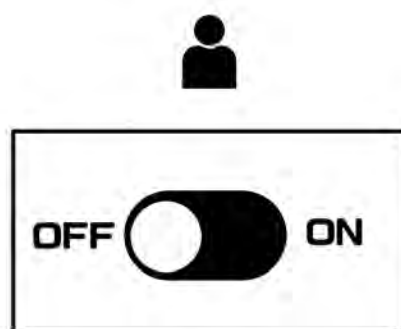

Zaklamp: aan/uit

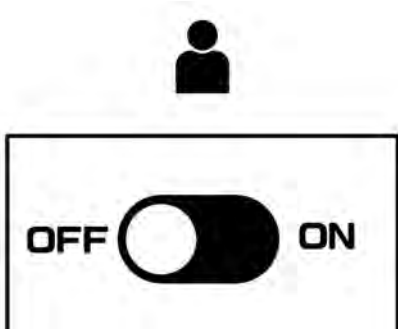


Draadloos: aan/uit



Talen:


English
中文
Русский
Français
Deutsch
Nederlands
Español
Italiano
Türkçe
Polski
Ελληνικά

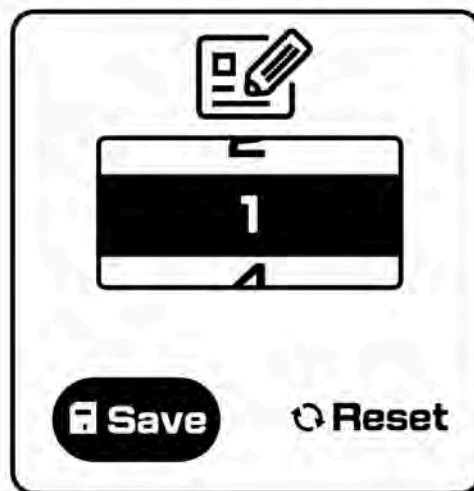

De S Series-metaaldetector beschikt over een functie voor het opslaan van aangepaste programma's, zodat u specifieke instellingen voor verschillende zoekomgevingen kunt bewaren. Deze functie is ook ideaal wanneer meerdere personen de detector gebruiken, omdat ieder gezinslid zijn of haar eigen programma's kan aanmaken en opslaan.


Druk eenmaal op de knop rechtsonder om het menu **Programmabeheer** te openen. Gebruik de toetsen ▲ of ▼ om tussen de programmaslots te navigeren. Houd de **Pinpoint-knop** ingedrukt om uw instellingen op te slaan. Zodra een programma is opgeslagen, wordt de optie **Reset** voor die programmaslot beschikbaar.

Om een programma te selecteren en te activeren, kiest u met ▲ of ▼ de gewenste programmaslot en drukt u vervolgens op de Instellingen-knop om het programma te laden en het menu te verlaten.

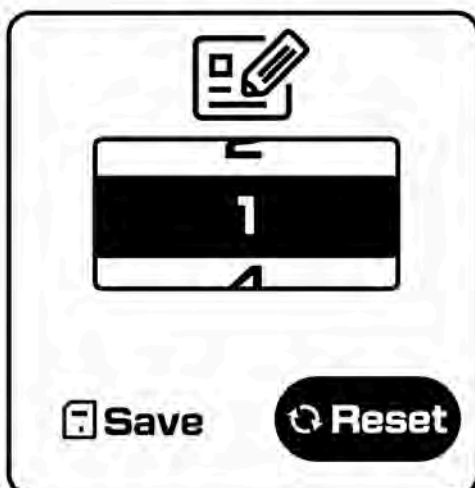


Om een programmaslot te **resetten**, selecteert u de optie Reset en houdt u de **Pinpoint-knop** ingedrukt om de reset te bevestigen.

Druk eenmaal op de knop rechtsboven om het menu **INSTELLINGEN** te openen. Gebruik de ▲- en ▼-toetsen om naar **Draadloos** te navigeren. Druk op ▲ om de **draadloze audiofunctie** in te schakelen. Uw eerder gekoppelde hoofdtelefoon maakt nu automatisch verbinding.

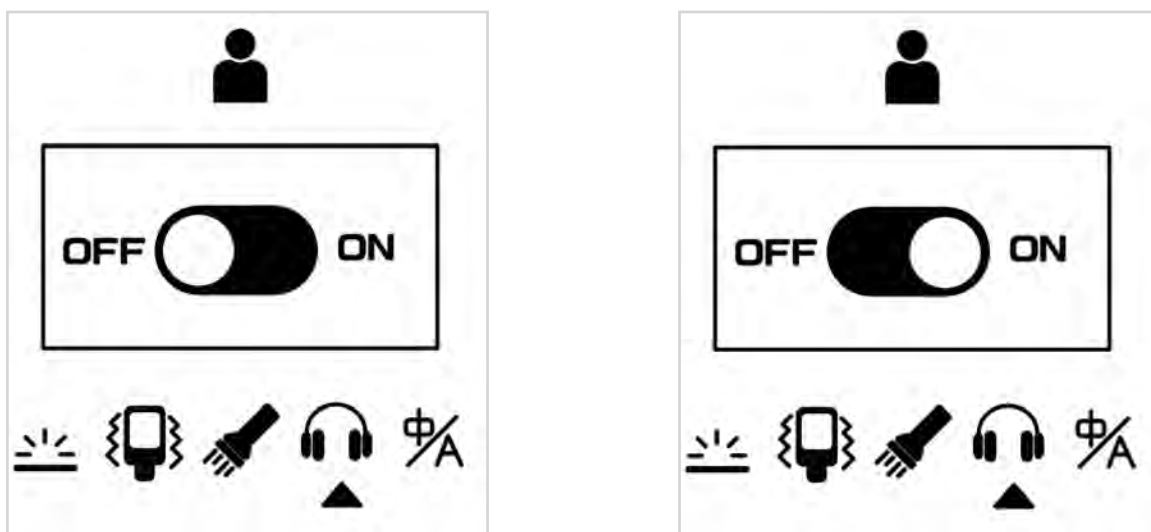

Om een nieuwe QUEST-hoofdtelefoon te koppelen, zet u deze eerst in de **koppelmodus** (zie volgende pagina). Houd vervolgens in het menu **Draadloos** de **Pinpoint-knop** 5 seconden ingedrukt totdat er een vinkje op het scherm verschijnt. De detector verwijdt de vorige koppeling en maakt automatisch verbinding met het nieuwe apparaat.

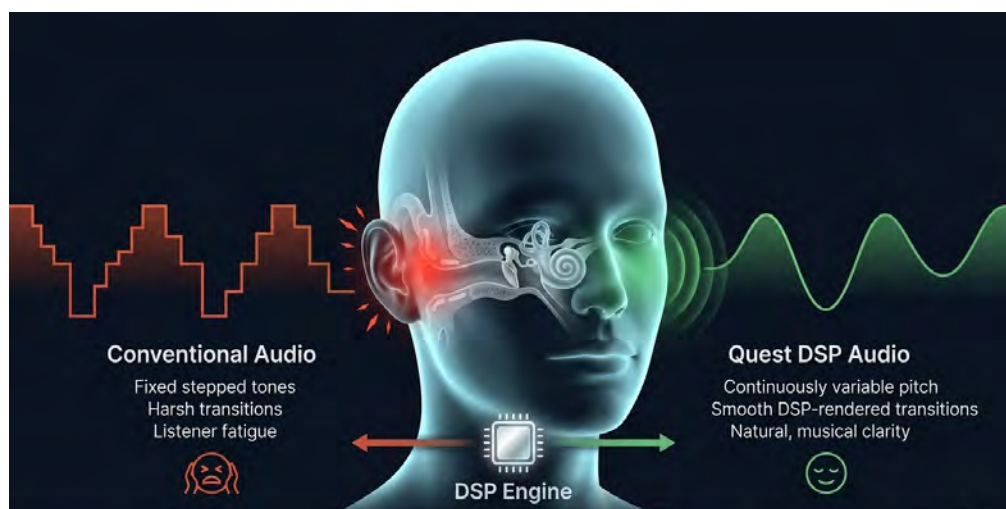

De Quest S Series klinkt beter dankzij de geavanceerde DSP-audiotechnologie. De DSP-processor verwerkt elk doelsignaal in realtime en zet dit om in een vloeiende, continu variërende toon. Hierdoor ontvangt u meer informatie via het geluid, terwijl het luisteren minder inspanning kost.

HOOFDTELEFOON



WIREEFREE PRO

WIREFREE VIBE

In- en uitschakelen: Houd de Aan/Uit-/Instellingen-knop (⏻) ingedrukt om de hoofdtelefoon in of uit te schakelen.

Volume aanpassen: Druk op de (+)-knop om het volume te verhogen en op de (-)-knop om het volume te verlagen.

Koppelmodus: Terwijl de hoofdtelefoon is uitgeschakeld, houdt u de Aan/Uit-knop ingedrukt totdat de led afwisselend rood en blauw knippert.

Reset (gekoppelde apparaten wissen): Om alle gekoppelde apparaten te verwijderen, schakelt u de hoofdtelefoon uit en houdt u vervolgens de Aan/Uit-knop 10 seconden ingedrukt.

Bedrade verbinding: Als de batterij leeg is, kunt u de hoofdtelefoon met een 3,5 mm audiokabel op de metaaldetector aansluiten.

Pasvorm aanpassen: Trek de hoofdtelefoonbeugels uit zodat de oorkussens uw oren volledig bedekken voor een comfortabele pasvorm.

Opladen: Laad de hoofdtelefoon vóór het eerste gebruik volledig op.

Veiligheidsopmerking: Bescherm uw gehoor door langdurig luisteren op een hoog volumeniveau te vermijden.

AQUA



U kunt ook onze speciale bedrade Quest AQUA-duikhoofdtelefoon aanschaffen. Hoewel deze hoofdtelefoon geschikt is voor gebruik tot een diepte van 10 meter, is de metaaldetector zelf waterdicht tot een maximale diepte van 5 meter. Zorg er daarom bij gebruik onder water altijd voor dat u de maximale duikdiepte van 5 meter van de detector niet overschrijdt.



Multi-Frequency Detection

5 simultaneous frequencies – transmitted and received at once

Door signalen van verschillende frequenties tegelijk te analyseren, kan SimultiQ storende invloeden van sterk gemineraliseerde bodems en zoutwater effectief onderdrukken. Dit zorgt voor uitstekende prestaties, zelfs onder moeilijke omstandigheden. SimultiQ biedt daarmee de ideale combinatie van maximale prestaties en intelligente signaalverwerking voor veeleisende zoekers.

Frequentie wijzigen

Frequentie selecteren: Druk op de Frequentie-knop om door de beschikbare frequenties te bladeren. Wanneer SimultiQ is geselecteerd, wordt het SIMULTIQ-symbool weergegeven. De afzonderlijke frequenties worden in kHz weergegeven, met opties zoals 5, 10, 15, 20 en 40 kHz*.

Werken met een enkele frequentie:

In sommige situaties kan een enkele frequentie betere resultaten geven:

5 of 10 kHz: voor grote, diep gelegen en goed geleidende objecten.

40 kHz: voor kleine gouden sieraden of kleine objecten, bijvoorbeeld op droog strandzand.

Bij sterke elektromagnetische storingen (EMI) kan een enkele frequentie ook minder ruis geven.

Met zowel SimultiQ als enkele frequenties past de S Series zich eenvoudig aan verschillende zoekomstandigheden aan.

SimultiQ (gelijktijdige multifrequentie)


is een geavanceerde multifrequentie-technologie die is ontwikkeld om maximale detectiediepte en een nauwkeurige doelidentificatie te bieden. Net als andere toonaangevende multifrequentiesystemen zendt SimultiQ meerdere frequenties gelijktijdig uit en verwerkt deze tegelijkertijd. Hierdoor blijft de detector zeer gevoelig voor kleine goudobjecten en sieraden, terwijl diepe, goed geleidende voorwerpen zoals zilveren munten en grote objecten stabiel worden geïdentificeerd.




Multi-coin: De ultieme stand voor goed geleidende metalen. Verandert uw detector in een magneet voor zilver en andere hoogwaardige, goed geleidende objecten.



Multi-relic: De specialist voor laaggeleidende metalen. Ideaal voor het opsporen van moeilijk te detecteren voorwerpen met een lage geleidbaarheid.

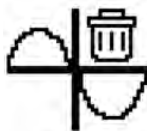

Multi-Trash: Uw geheime wapen op sterk vervuilde zoeklocaties. Speciaal ontwikkeld voor zeer geleidende, doorweekte bodems. Deze stand onderdrukt niet alleen storingen door vochtige grond, maar vermindert ook effectief valse signalen en filtert ongewenste signalen van cokes en aluminiumfolie.

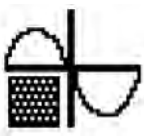


Multi-Beach (Surf & Deep Sand): Speciaal ontwikkeld voor uitdagende strandomstandigheden. Deze stand levert maximale diepte in droog en nat zand. Waar standaard multifrequentiestanden vooral zorgen voor een stabiele werking op zoutstranden, dringt Multi-Beach dieper door in het zand om diep begraven voorwerpen te vinden die andere detectoren vaak missen.



Multi-Saltwater: De ultieme stand voor gebruik in zoutwater. Speciaal ontwikkeld voor de extreme omstandigheden van zee- en zoutwateromgevingen. Zelfs bij sterke mineralisatie blijft de detector stabiel werken en levert hij maximale prestaties voor betrouwbare detectie.



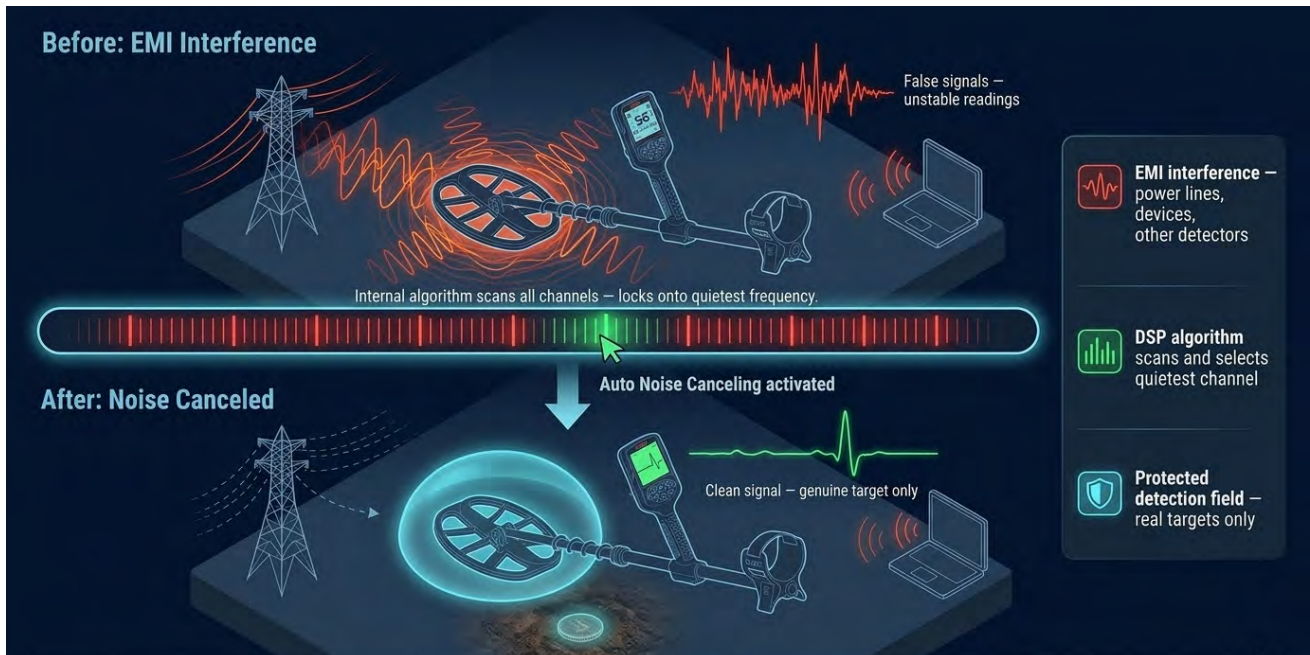

Elektromagnetische storingen (EMI)

EMI (elektromagnetische interferentie) is elektrische storing die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld hoogspanningslijnen, elektronische apparaten of andere metaaldetectoren. Deze storingen kunnen valse signalen, onstabiele doelidentificatie en een lagere gevoeligheid veroorzaken.


Automatische ruisonderdrukking

De automatische ruisonderdrukking vermindert ongewenste storingen om de detectieprestaties te verbeteren. De detector scant de beschikbare frequenties en zoekt automatisch naar de frequentie met de minste storing. Zodra storingen zijn gedetecteerd, schakelt de detector over naar de meest stabiele frequentie. Hierdoor worden storingen geminimaliseerd en blijft de detector optimaal reageren op echte metaalsignalen, zelfs in de buurt van hoogspanningslijnen of elektronische apparaten.




LOCAL SETTING

Automatische ruisonderdrukking
wordt uitgevoerd

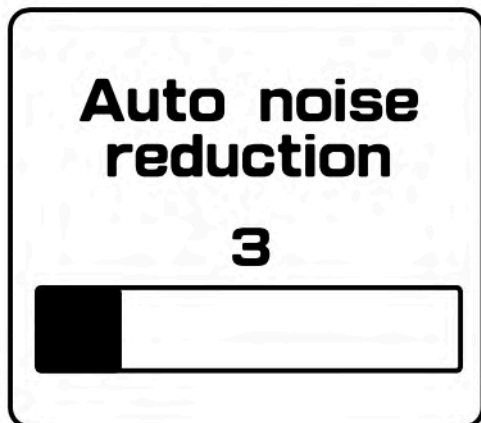



Ruisonderdrukking voltooid

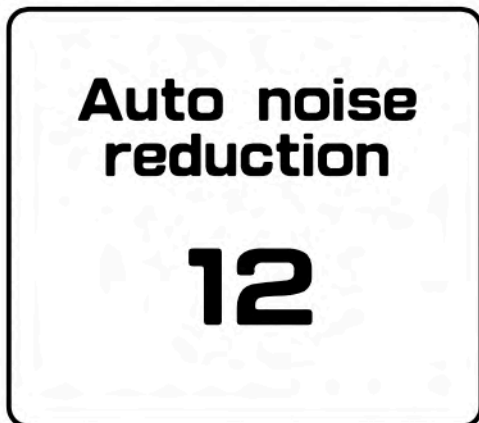

Automatische ruisonderdrukking uitvoeren

1. Houd de detector stil en zorg ervoor dat de zoekspoel zich boven de grond bevindt.
2. Houd de Noise Canceling-knop ingedrukt.
3. Wacht ongeveer 12 seconden totdat u een bevestigingssignaal hoort en het geselecteerde kanaal op het display verschijnt.

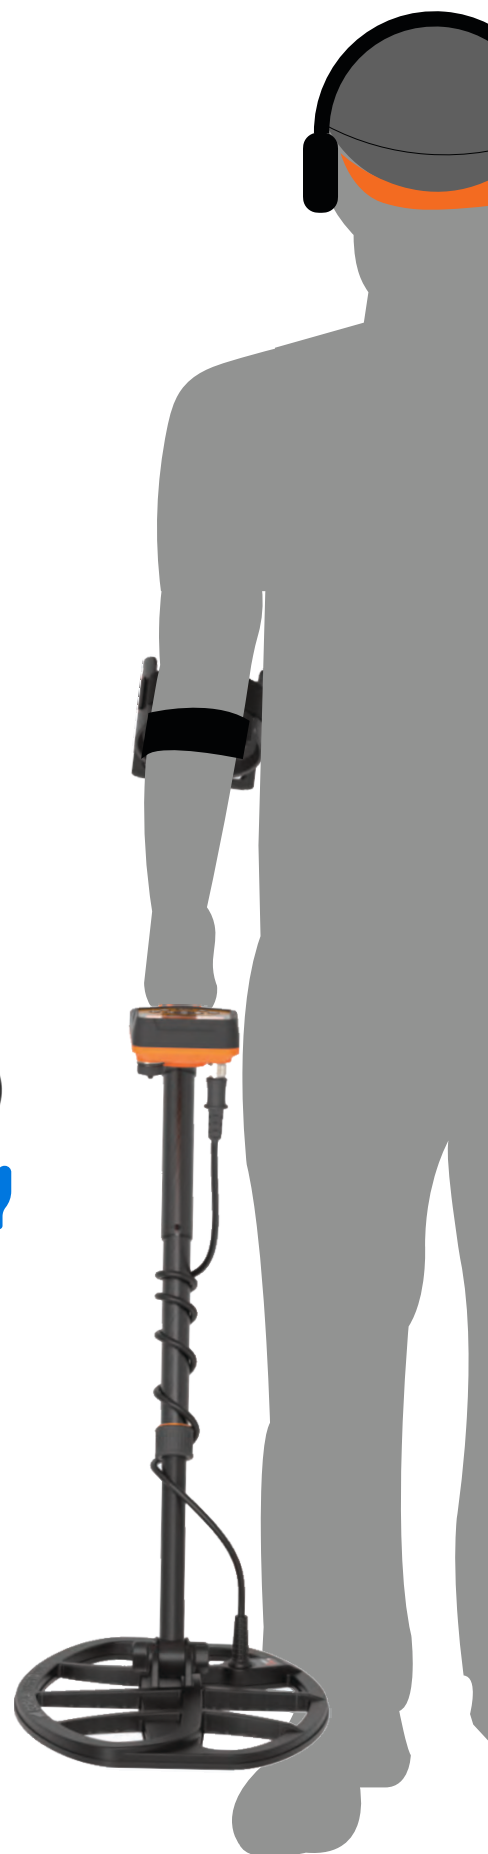

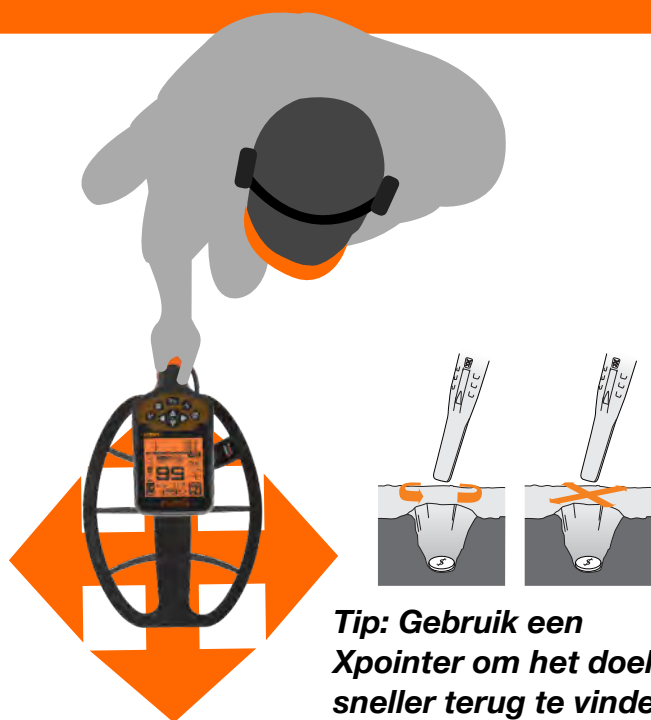

Tip: Gebruik een Xpointer om het doel sneller terug te vinden.

VISUALISATIE VAN PINPOINT



Beginstatus van de pinpointmodus




Gemiddelde signaalsterkte



Maximale signaalsterkte

De **pinpointmodus** produceert een continue toon met een variabel volume, zodat u de exacte locatie van het doel kunt bepalen voordat u gaat graven.

Een doel lokaliseren

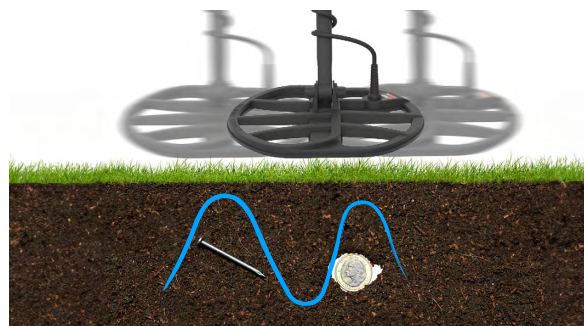

Stap 1: Beweeg de zoekspoel weg van de geschatte locatie van het doel en houd vervolgens de Pinpoint-knop ingedrukt. De middelste balk op het display geeft de signaalsterkte weer.

Stap 2: Houd de zoekspoel horizontaal en beweeg deze langzaam over het zoekgebied.

Stap 3: Luister naar het sterkste audiosignaal of kijk naar de Pinpoint-visualisatie op het display. Het geluid wordt sterker naarmate het midden van de zoekspoel het doel nadert en neemt weer af wanneer de spoel zich ervan verwijderd.

Stap 4: Zoek de positie waar de meeste segmenten zichtbaar zijn en de hoogste waarde wordt weergegeven. Het doel bevindt zich recht onder het midden van de zoekspoel.

Stap 5: Laat de Pinpoint-knop los om de pinpointmodus te verlaten.

Opmerking: In de pinpointmodus schakelt de detector over naar All Metal (zonder discriminatie) en non-motion detectie. Hierdoor kunnen doelen ook worden gedetecteerd terwijl de zoekspoel stil wordt gehouden.

Probleemoplossing: Als het signaal onduidelijk of instabiel wordt, laat u de Pinpoint-knop los en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

GRONDBALANS



Grondbalans kalibreert de detector op de plaatselijke bodem, zodat valse signalen door mineralisatie of zoutwater worden verminderd.

Er zijn drie manieren om een grondbalans uit te voeren:

1. Auto GB: Zoek een metaalvrije plek. Houd de Ground Balance-knop ingedrukt en beweeg de zoekspoel op en neer tussen 5 en 2 inch boven de grond. Het GB-symbool knippert en de waarde wordt bijgewerkt totdat deze stabiel is.
2. Handmatige GB: Druk op de Ground Balance-knop zodat het GB-symbool knippert. Stel de waarde in met de ▲- en ▼-toetsen. Druk nogmaals op de Ground Balance-knop om op te slaan en af te sluiten. Handmatige grondbalans wordt aanbevolen bij sterk gemineraliseerde bodems.
3. Auto Tracking: Druk op de Ground Balance-knop om het menu te openen en druk vervolgens op de Pinpoint-knop om Auto Tracking in of uit te schakelen. Wanneer deze functie actief is, verschijnt het Auto Tracking-symbool. De S Series past de grondbalans automatisch aan kleine veranderingen in de bodem aan.

Pro-tip: Wordt de detector onrustig tijdens het zoeken? Voer dan een Auto GB uit. Een goede grondbalans zorgt voor maximale detectiediepte.



Houd de G.B.-knop ingedrukt en beweeg de zoekspoel op en neer boven de grond om Auto GB uit te voeren. Laat de knop los om te annuleren.



Parkmodus is de ideale instelling voor gebieden met veel metaalafval, zoals stadsparken en recreatiegebieden. De herstelsnelheid is afgestemd om waardevolle doelen te onderscheiden

van afval zoals aluminiumfolie, lipjes en kroonkurken.

Waarom kiezen voor Parkmodus?

Veelzijdig: Naast parken is deze stand ook geschikt voor algemeen gebruik en presteert hij uitstekend in zoetwateromgevingen.

Diepte en gevoeligheid: De standaardinstellingen bieden uitstekende diepte en een nauwkeurige doelidentificatie, terwijl ongewenste signalen effectief worden gefilterd. Met SimultiQ is de detector zeer gevoelig voor waardevolle doelen en worden de meeste storende signalen genegeerd.

Frequency Options: You can select a single Frequentiekeuze: U kunt kiezen tussen een enkele frequentie of SimultiQ, afhankelijk van het zoekdoel. SimultiQ biedt maximale diepte en doelscheiding, met mogelijk een geringe hoeveelheid extra ruis.

Bent u op een nieuwe zoeklocatie? Dan is Parkmodus de beste keuze. De combinatie van diepte, discriminatie en veelzijdigheid maakt deze stand ideaal voor het vinden van munten en sieraden tussen modern metaalafval.

Pro Tip: Gebruik de FeScale-functie om de verhouding tussen ferro- en non-ferrometalen te bekijken. Zo kunt u waardevolle vondsten beter onderscheiden van ijzerafval.

Aanbevolen locaties: Schoolpleinen, picknickplaatsen, wandelpaden, historische locaties, sportvelden en parkeerplaatsen.

Veldmodus levert maximale prestaties voor de meest veeleisende zoekers. Deze stand is speciaal ontwikkeld voor weilanden, akkers en historische locaties waar diepe en oude vondsten verborgen liggen. Veldmodus presteert uitstekend op terreinen met veel ijzerafval, zoals spijkers en cokes, en helpt waardevolle objecten en oude munten van ongewenste signalen te onderscheiden.

Met SimultiQ is de detector zeer gevoelig over het volledige frequentiebereik. Hierdoor kunnen doelen, zelfs op de grens van het detectiebereik, nauwkeurig worden herkend.

Diepte en nauwkeurigheid: Vergeleken met een enkele frequentie biedt SimultiQ in Veldmodus een duidelijk voordeel op het gebied van detectiediepte en doelscheiding, vooral op uitdagende terreinen.

Veldmodus biedt een optimale balans tussen gevoeligheid, discriminatie en diepte. Het is de ideale keuze voor historisch interessante zoeklocaties en geschikt voor zowel beginnende als ervaren detectorzoekers.



Pro-tip: Beweeg de zoekspoel in Veldmodus langzaam en gelijkmatig. Zo kan het SimultiQ-algoritme beter door gemineraliseerde grond heen kijken en zwakke signalen van diep gelegen doelen oppikken.

Aanbevolen locaties: Oude weilanden, akkers, verlaten nederzettingen en historische locaties.



Strandmodus is speciaal ontwikkeld voor zoeken op het strand, van droog zand tot onderwatergebruik tot een diepte van 5 meter. Deze

stand is bijzonder geschikt voor omgevingen met veel zout en zwart zand, die de doelidentificatie kunnen verstoren. Dankzij SimultiQ worden storingen door zout geminimaliseerd en blijft de detector optimaal presteren.

Een unieke functie is de detectie van zwart zand. Stranden met veel natuurlijk ijzer zijn extra uitdagend voor metaaldetectie. Strandmodus herkent deze omstandigheden automatisch en geeft een hoge mineralisatie- en zoutwaarde weer, zodat u uw zoekinstellingen hierop kunt aanpassen.

Dankzij de hoge Recovery Speed worden storingen door zoutwater beperkt zonder dat dit ten koste gaat van de detectiediepte. Strandmodus biedt zo een complete oplossing voor efficiënt zoeken onder de meest uitdagende strandomstandigheden.



Gold Mode is speciaal ontwikkeld voor sterk gemineraliseerde goudvelden. Deze stand gebruikt een continue drempeltoon, waardoor kleine goudklompjes en

diepere doelen beter hoorbaar worden. De audiotonen veranderen in volume en toonhoogte afhankelijk van de signaalsterkte.

Goudmodus ondersteunt zowel de 40 kHz-enkele frequentie als SimultiQ. Standaard werkt deze stand met een Recovery Speed van 5 en een continue toon, zodat goud effectief van storende bodemsignalen kan worden onderscheiden.

De kracht van multifrequentie

Onze geavanceerde multifrequentietechnologie onderdrukt bodemmineralisatie effectief, waardoor zelfs zwakke goudsignalen kunnen worden gedetecteerd. Voor maximale prestaties combineert u de S Series met onze speciaal ontwikkelde witte, gesloten Gold Search Coils. Zo verandert uw detector in een uiterst nauwkeurig hulpmiddel voor goudzoeken, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.




grond en zorgt voor een tragere respons op dicht bij elkaar liggende doelen.

Tips voor Deepmodus:

Gebruik deze stand op locaties waar u diepe, oude vondsten verwacht, zoals historische zoeklocaties.

Beweeg de zoekspoel langzaam over de grond voor de beste detectieresultaten.

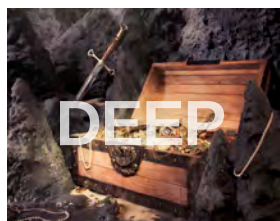


Deepmodus is speciaal ontwikkeld voor het opsporen van diep begraven doelen en is ideaal voor oudere vondsten op grotere diepte. Standaard staat de Recovery Speed op 1,


waardoor de detector maximale diepte bereikt en signalen van diepere objecten beter oppikt.

De lage Recovery Speed maakt de detector gevoeliger voor storingen door gemineraliseerde

Discrimination OFF – all targets detected

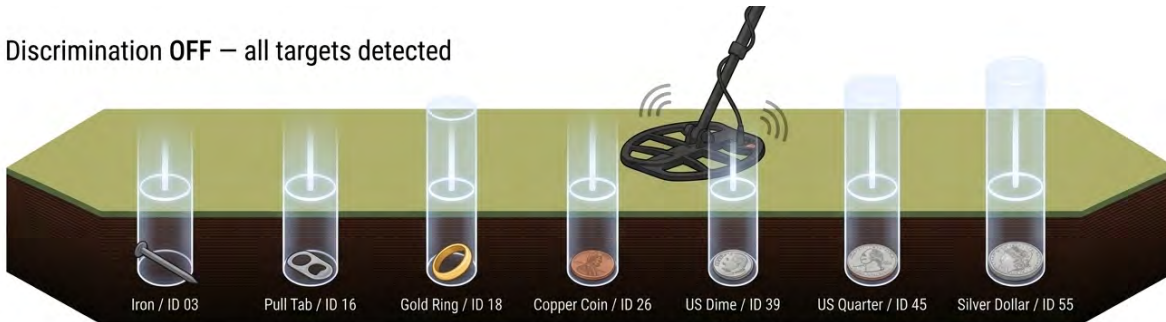

Discrimination ON – junk silent, valuables respond

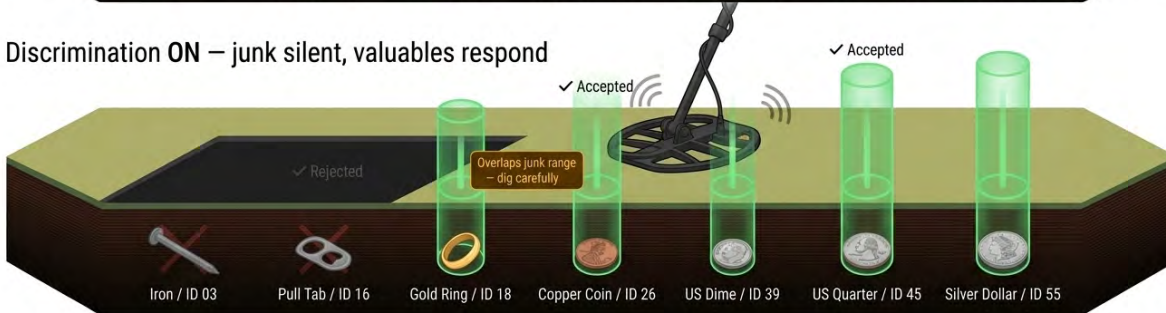

Target ID scale: 01 (lowest conductivity) to 60 (highest conductivity)

Gold jewelry typically reads ID 13-20 – close to pull tabs and iron

Tip: Widen your accepted range near ID 15-20 to avoid missing gold

Doel-ID en discriminatie

Doel-ID (01-60): Geeft een schatting van de geleidbaarheid van een doel. De ID wordt als een tweecijferig getal in het midden van het display weergegeven, met een bijbehorende cursor op de ID-schaal.

- Ferro (ijzer): ID's 01-10
- Non-ferro: ID's 11-60

Discriminatiepatronen

De S Series biedt vier discriminatiepatronen om het zoeken eenvoudiger te maken. U kunt deze selecteren met de Discriminatie-knop.

- Drie voorinstellingen: Geoptimaliseerd voor veelvoorkomende zoekomstandigheden.
- Eén aangepast patroon: Volledig instelbaar, zodat u ID-segmenten handmatig kunt accepteren of uitsluiten.

Standaardinstellingen

- Park, Veld en Strand: Standaard ingesteld op F (Ferro uit), waarbij ijzersignalen worden onderdrukt.
- Goud: Standaard ingesteld op G (Ground uit).

Prestaties: Factoren zoals diepte, corrosie, bodemmineralisatie en zoeksnelheid kunnen ervoor zorgen dat de doel-ID varieert. Dankzij de geavanceerde multifrequentietechnologie van de S Series blijven de ID-signalen stabiel, zelfs in sterk gemineraliseerde grond. Houd er rekening mee dat de doel-ID een indicatie is; zeer kleine of diep gelegen doelen kunnen wel een signaal geven, maar geen betrouwbare ID. Vergelijk de doel-ID daarom altijd met het audiosignaal.

Belangrijk: Discriminatie-instellingen worden per zoekmodus opgeslagen. Wijzigingen in één zoekmodus, bijvoorbeeld Park, hebben geen invloed op de instellingen van andere modi. Zo kunt u voor elke zoeklocatie een eigen discriminatiepatroon instellen.



Er zijn 3 voorgeprogrammeerde discriminatiepatronen en 1 aanpasbaar patroon:

1 All Metal (Alles aan): Zie dit als de volledig open stand. De detector accepteert alle doel-ID's van 1 t/m 60. U hoort een toon en ziet een doel-ID voor alles wat zich in de bodem bevindt, inclusief ijzer, afval en zelfs bodemmineralen. Gebruik deze stand als u geen enkel doel wilt missen.

2 Ground (Grond uit): Deze stand onderdrukt de natuurlijke signalen van de bodem. Doel-ID's 1 en 2 (meestal veroorzaakt door bodemmineralen) worden automatisch afgewezen, terwijl alle andere ID's worden geaccepteerd. Ideaal om de detector rustiger te laten werken en u te laten focussen op echte metalen voorwerpen.

3 Iron (IJzer uit): Dit is de klassieke filterstand. Alle ijzeren voorwerpen (ID 1 t/m 10) worden automatisch genegeerd, zodat u minder tijd verspilt aan spijkers en ander ijzerafval. Alle doel-ID's van 11 t/m 60 blijven actief.

Custom (Eigen instelling): In deze stand bepaalt u zelf welke doel-ID's worden geaccepteerd of afgewezen. Ideaal voor zoeklocaties waar een bepaald type afval veel voorkomt.

U kunt het discriminatiepatroon op twee manieren aanpassen:

1. Handmatig: Houd de Discriminatie-knop ingedrukt om Custom te openen. Gebruik de Links/Rechts-toetsen om de gewenste doel-ID te selecteren en druk op de Pinpoint-knop om deze te accepteren of af te wijzen.
2. Tijdens het zoeken: Beweeg de zoekspoel over het doel dat u wilt uitsluiten. Zodra de doel-ID op de ID-schaal verschijnt, drukt u op de Pinpoint-knop om deze ID direct te accepteren of af te wijzen.



Het menu is onderverdeeld in GROUND en SOUND, zodat u de detector optimaal kunt afstemmen op de bodem en de audio.

1 GROUND

Dit menu bevat functies voor grondbalans en signaalverwerking. Gebruik deze instellingen om storingen door bodemomstandigheden en metaalafval te verminderen.

- Recovery Speed: Bepaalt hoe snel de detector tussen doelen reageert.
- Bottle Cap Filter: Vermindert valse signalen van kroonkurken.
- Saltwater Filter: Optimaliseert de prestaties op nat zand en in zoutwater.
- Ground Filter: Vermindert storingen door bodemmineralisatie.

2 SOUND

Dit menu bepaalt hoe de detector audiosignalen weergeeft. Pas deze instellingen aan uw voorkeur aan.

- Aantal tonen: Kies hoeveel verschillende tonen worden gebruikt.
- Toonfrequenties: Pas de toonhoogte voor verschillende doel-ID's aan.
- Toonovergangen: Stel de grenzen tussen de verschillende tonen in.
- Threshold & Threshold Frequency: Pas de achtergrondtoon en de toonhoogte daarvan aan om zwakke, diepe signalen beter hoorbaar te maken.

Druk op  om het GROUND-menu te openen.

- Gebruik  /  om tussen GROUND en SOUND te wisselen.
- Druk op  om het submenu te openen.
- Gebruik  /  om door het submenu te navigeren. Druk in het submenu op de Pinpoint-knop om terug te keren naar het hoofdmenu.
- Druk op  om het menu te verlaten.

Instellingen met een Local-symbool gelden alleen voor de huidige zoekmodus.
Instellingen met een Global-symbool gelden voor alle zoekmodi.





Recovery Speed

Recovery Speed bepaalt hoe snel de detector reageert na het detecteren van een doel. Deze instelling is belangrijk om doelen die dicht bij elkaar liggen goed van elkaar te kunnen onderscheiden. Bij het instellen van de Recovery Speed geldt een afweging tussen doelscheiding en detectiediepte: Lage instelling (bijv. 1): De detector verwerkt signalen langzamer. Dit zorgt voor meer diepte, maar maakt het moeilijker om dicht bij elkaar liggende doelen te onderscheiden. Hoge instelling (bijv. 10): De detector reageert sneller. Hierdoor worden doelen beter van elkaar gescheiden, maar neemt de detectiediepte af.


Belangrijk

- Instelbereik: Van 1 (langzaamst) tot 10 (snelst).
- Lokale instelling: Recovery Speed geldt alleen voor de huidige zoekmodus (Park, Veld, Strand, Goud of Deep). Wijzigingen hebben geen invloed op andere modi.
- Pro-tip: Test verschillende Recovery Speed-instellingen met meerdere metalen voorwerpen die dicht bij elkaar liggen. Zo leert u hoe de detector op verschillende instellingen reageert.



Recovery Speed instellen

1. Druk eenmaal op de ⚙️-knop om het menu te openen.
2. Navigeer met de ◀️/▶️-toetsen naar het pictogram Recovery Speed.
3. Stel de gewenste waarde in met de ▲- of ▼-toets.
4. Druk op ⚙️ om terug te keren naar het hoofdscherm.

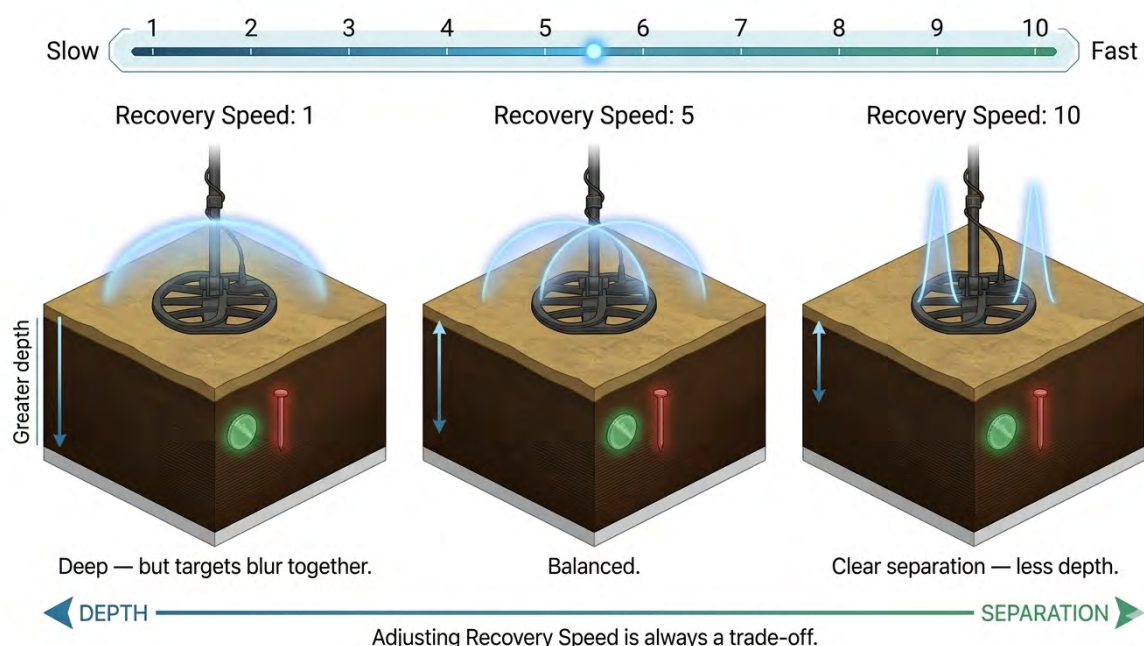



IJZERFILTER



Het IJzerfilter helpt waardevolle non-ferrometalen, zoals munten en sieraden, te vinden op locaties met veel ijzerafval. Het voorkomt dat ijzersignalen waardevolle doelen maskeren, zodat deze beter worden gedetecteerd.

Werking:

Het IJzerfilter bepaalt hoe de detector moeilijke doelen classificeert: Hoge instellingen (bijv. 9): Zorgen voor de sterkste filtering. Hierdoor worden ongewenste objecten met een gemiddelde geleidbaarheid, zoals hagelpatronen, eerder als ijzer herkend en genegeerd.

Lage instellingen: Verhogen de kans dat alle metalen worden gedetecteerd. Een te lage instelling kan er echter voor zorgen dat ijzer als een waardevol non-ferrodoel wordt herkend.

Standaardinstelling: Niveau 8, voor een goede balans op de meeste vervuilde zoeklocaties.

Specificaties:

Instelbereik:

Park, Veld, Goud en Deep: 0–9

Strand: 1–9

Voorwaarde: Alleen beschikbaar wanneer de detector in SimultiQ werkt.

Pro-tip: Zoekt u op een locatie met veel hot rocks of grote verroeste ijzeren voorwerpen? Verhoog het IJzerfilter naar 9 om storingen te verminderen en non-ferrosignalen beter hoorbaar te maken.

IJzerfilter instellen:

Druk eenmaal op de  knop om het menu te openen.

Navigeer met de ◀ / ▶-toetsen naar het pictogram IJzerfilter.

Stel de gewenste waarde in met de ▲- of ▼-toets.

Druk op  om terug te keren naar het hoofdscherm.



KROONKURKFILTER LOCAL

Kroonkurken zijn lastig te herkennen, omdat ze vaak hetzelfde signaal geven als waardevolle non-ferrometalen. Met het Kroonkurkfilter (bC) kunt u kroonkurken als ijzer laten herkennen, zodat u minder afval opgraaft.

Werking:

Het Kroonkurkfilter analyseert het signaal om het verschil tussen een verroeste kroonkurk en een echte munt te herkennen.

- Hogere instellingen (1–8): Versterken de filtering. Kroonkurken worden sneller als ijzer herkend.
- Instelling 0 (Uit): Het filter is uitgeschakeld. Dit is de standaardinstelling en geschikt voor schone zoeklocaties waar geen extra filtering nodig is.
- Alleen in SimultiQ: Deze functie is uitsluitend beschikbaar wanneer de detector in SimultiQ werkt.

Pro-tip: Een hoge bC-instelling is ideaal voor parken met veel kroonkurken. Houd er rekening mee dat een zeer sterke filtering de doel-ID van grote, diep gelegen non-ferrodoelen kan beïnvloeden. Begin bij niveau 4 en verhoog de instelling alleen als dat nodig is.



Kroonkurkfilter instellen

Druk eenmaal op de -knop om het menu te openen.

1. Navigeer met de ◀ / ▶-toetsen naar het pictogram B.Cap Filter.
2. Stel de gewenste waarde in met de ▲- of ▼-toets.
3. Druk op  om terug te keren naar het hoofdscherm.



Ground Filter LOCAL

De Ground Filter vermindert valse signalen die worden veroorzaakt door sterk gemineraliseerde of onrustige bodems. Hierdoor blijft de detector stabiel, ook wanneer een normale grondbalans de storingen niet volledig kan onderdrukken.

Werking:

De Ground Filter vermindert bodemruis, zodat echte doelsignalen beter hoorbaar blijven.

- Wanneer gebruiken: Ideaal voor sterk gemineraliseerde bodems of terreinen met wisselende grondsoorten.
- Hogere instellingen (1–8): Verhogen de filterwerking en maken de detector rustiger.
- Standaardinstelling (0/Uit): Aanbevolen voor de meeste omstandigheden om de maximale

gevoeligheid voor diepe doelen te behouden.

- Compatibiliteit: Werkt zowel in SimultiQ als met een enkele frequentie.

Ground Filter instellen

Druk eenmaal op de -knop om het menu te openen.

1. Navigeer met de ◀ / ▶-toetsen naar het pictogram Ground Filter.
2. Stel de gewenste waarde in met de ▲- of ▼-toets.
3. Druk op  om terug te keren naar het hoofdscherm.

Pro-tip: Verhoog de Ground Filter alleen als de detector na een correcte grondbalans nog steeds onrustig is. Een te hoge instelling kan op schone bodem de detectiediepte van zeer kleine doelen iets verminderen.

Aantal tonen



Met de functie Aantal tonen bepaalt u hoe de Doel-ID-schaal wordt verdeeld over verschillende geluidstonen. Zo kunt u de audio afstemmen op uw zoekstijl en de omstandigheden.

Waarom het aantal tonen aanpassen?

De audio is een belangrijk hulpmiddel bij het zoeken.

- 1, 2, 4 of 6 tonen: Ideaal voor het zoeken naar relics. Eenvoudige tonen maken het gemakkelijker om ijzer van waardevolle doelen te onderscheiden.
- 60 tonen: Ideaal voor het zoeken naar munten en sieraden op vervuilde locaties. Vrijwel elke Doel-ID krijgt een eigen toon, zodat kleine verschillen beter hoorbaar zijn.
- P (Pitch): De toonhoogte en het volume veranderen naarmate u dichterbij het doel komt. Dit geeft een natuurlijker geluid en helpt bij het inschatten van de grootte en diepte van een doel.

Aanbevolen instellingen

Uw keuze hangt af van uw zoekdoel en de omstandigheden op de zoeklocatie.

1, 2, 4 of 6 tonen

Zoeken naar relics / akkers

Vereenvoudigt de audiosignalen en vermindert luistervermoeidheid op locaties met veel ijzer.

60 tonen

Zoeken naar munten / sieraden

Biedt de hoogste resolutie, waarbij vrijwel iedere stap op de Doel-ID-schaal een eigen toon krijgt.

P (Pitch)



Pinpointen / Algemeen gebruik

De toonhoogte verandert geleidelijk met de signaalsterkte, waardoor het gemakkelijker wordt om een doel nauwkeurig te lokaliseren.

Pro-tip: Bent u nieuw met metaaldetectie? Begin dan met 4 tonen. Hiermee kunt u ijzer, folie, lipjes en munten goed onderscheiden zonder dat de audio te ingewikkeld wordt. Naarmate u meer ervaring opdoet, kunt u 60 tonen proberen om beter verborgen doelen te herkennen.

Instellen: Gebruik ▲ of ▼ om de gewenste instelling te kiezen. Druk op de Pinpoint-knop om terug te keren naar het vorige menu of op ⚙ om de instelling op te slaan en het menu te verlaten.



Toonvolume



Met de instelling Toonvolume bepaalt u het volume van iedere toonzone afzonderlijk. Zo kunt u belangrijke signalen benadrukken en minder interessante signalen zachter laten klinken.

Waarom de toonvolume aanpassen?

- Minder storende signalen: Op vervuilde zoeklocaties kunt u het volume van veelvoorkomend afval, zoals ijzer of folie, verlagen of uitschakelen (0). Hierdoor kunt u zich beter concentreren op waardevolle doelen.
- Betere doelherkenning: Geef belangrijke doelzones een hoger volume en minder interessante zones een lager volume.
- Persoonlijke voorkeur: Het volume is instelbaar van 0 tot 10, zodat u

de audio kunt aanpassen aan uw gehoor.

Werking



Het aantal instelbare volumezones is afhankelijk van het gekozen Aantal tonen.

- Voorbeeld: Bij 1 toon stelt u het volume voor de volledige Doel-ID-schaal in. Bij 6 tonen kunt u voor iedere toonzone afzonderlijk het volume aanpassen.

Belangrijk

- Zoekmodus-afhankelijk: Toonvolume is een lokale instelling. Wijzigingen in de Parkmodus hebben geen invloed op de instellingen van de Veld- of Strandmodus.
- Instelbereik: 0 (uit) tot 10 (maximum).

Tone Volume

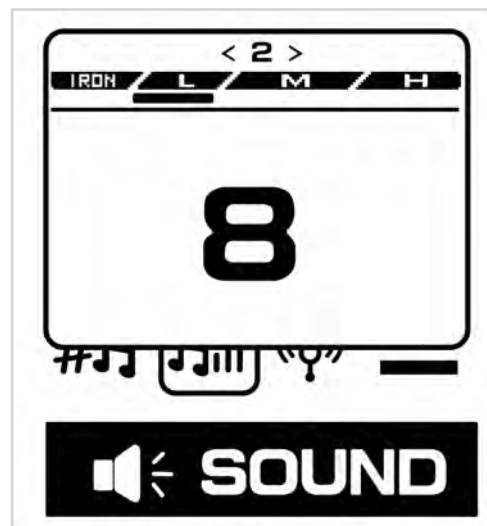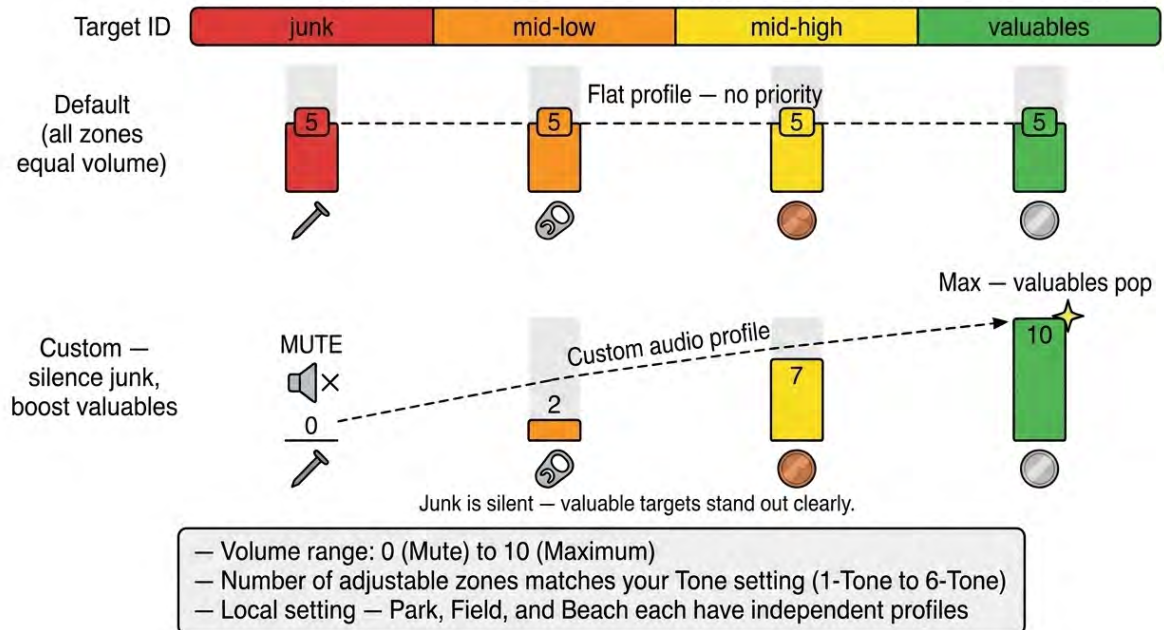

Toonvolume instellen

1. Navigeren: Open het menu SOUND, ga naar het submenu en selecteer Tone Volume.
2. Instellen: Gebruik de ◀ / ▶-toetsen om een toonzone te selecteren en stel met de ▲- of ▼-toets het gewenste volume (0–10) in.
3. Druk op de Pinpoint-knop om terug te keren naar het SOUND-menu of op de ⚙-knop om de instelling op te slaan en het menu te verlaten.

Pro-tip: Stel het volume van ijzer in op 1 of 2 in plaats van het volledig uit te schakelen. Zo blijft u op de hoogte van de hoeveelheid ijzer in de bodem, zonder dat zwakke signalen van diepere waardevolle doelen worden overstemd.



Toonhoogte



Met de instelling Toonhoogte kunt u de toonhoogte van iedere toonzone afzonderlijk aanpassen.

Waarom deze instelling belangrijk is

De ideale toonhoogte is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Door de toonhoogte aan te passen, kunt u een audioprofiel creëren dat prettig klinkt en waarmee u verschillende doelen sneller herkent.

Voordelen van een aangepaste toonhoogte

- Pas het geluid aan uw voorkeur aan: Kies toonhoogtes die prettig zijn om langdurig naar te luisteren.
- Minder luistervermoeidheid: Lagere tonen voor veelvoorkomend afval maken lange zoeksessies comfortabeler.



- Snellere doelherkenning: Geef waardevolle doelen een duidelijke toon en ongewenste doelen een lagere toon, zodat u ze gemakkelijker op gehoor kunt onderscheiden.

Werking

Het aantal instelbare toonhoogtes is afhankelijk van het gekozen Aantal tonen. Gebruikt u bijvoorbeeld 4 tonen, dan kunt u voor alle vier de toonzones de toonhoogte afzonderlijk instellen.

Belangrijk

- Instelbereik: 1–30.
- Zoekmodus-afhankelijk: Deze instelling is lokaal. Wijzigingen in de Parkmodus hebben geen invloed op de Veld- of Strandmodus.
- Goldfield-modus: In Goldfield is deze functie niet beschikbaar, zodat de audio onder sterk gemineraliseerde omstandigheden consistent blijft.

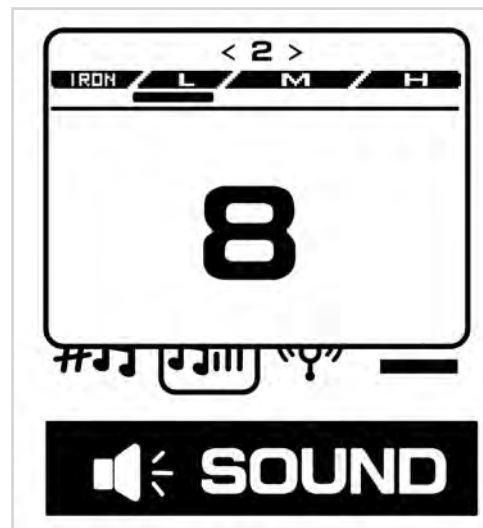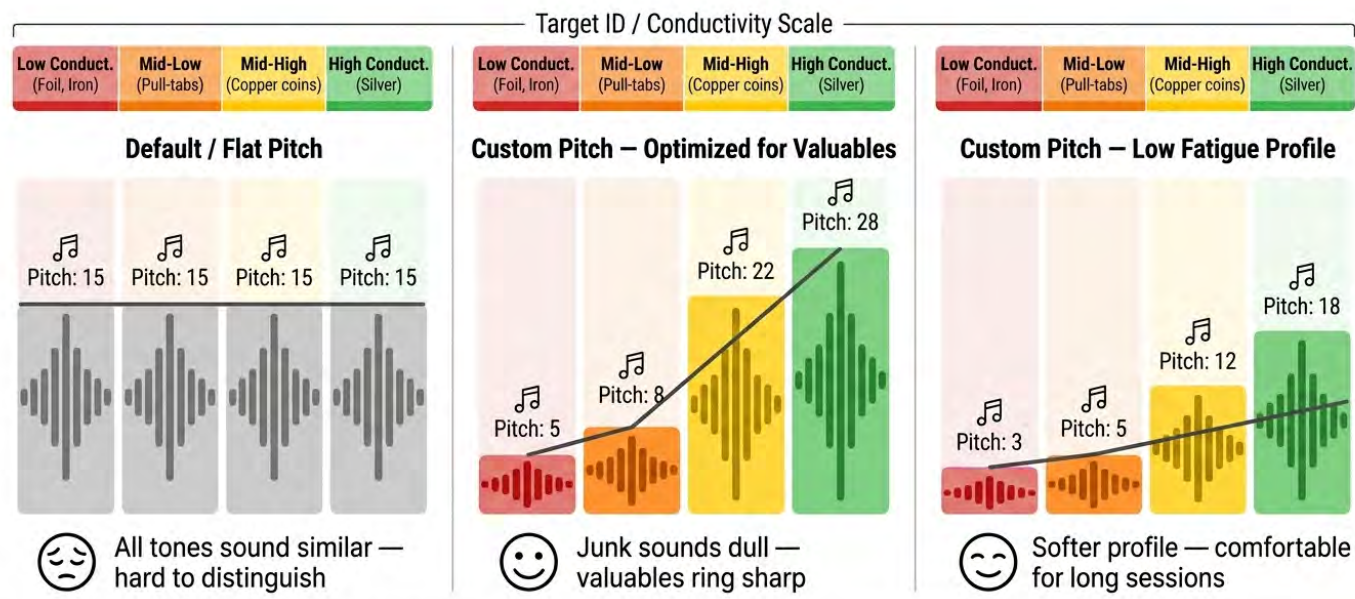

Toonhoogte instellen

1. Navigeren: Open het menu SOUND, ga naar het submenu en selecteer Tone Pitch.
2. Instellen: Gebruik de ◀ / ▶-toetsen om een toonzone te selecteren en stel met de ▲- of ▼-toets de gewenste toonhoogte (1–30) in.
3. Druk op de **Pinpoint-knop** om terug te keren naar het **SOUND-menu** of op de ⚙-knop om de

instelling op te slaan en het menu te verlaten.

Pro-tip: Stel goed geleidende doelen in op een hoge toonhoogte (ongeveer 25–30) en laaggeleidende afvaldoelen op een lage toonhoogte (ongeveer 1–5). Door dit duidelijke verschil kunt u waardevolle doelen gemakkelijker op gehoor herkennen.



Toonovergangen LOCAL

Met de instelling Toonovergangen (Tone Space) bepaalt u de grenzen tussen de verschillende toonzones. Hoewel de standaardinstellingen voor de meeste situaties geschikt zijn, kunt u de overgangen handmatig aanpassen voor een nauwkeurigere doelherkenning.

Waarom deze instelling belangrijk is

De juiste toonovergangen zijn grotendeels een kwestie van persoonlijke voorkeur. Door de grenzen aan te passen aan de zoeklocatie kunt u bepaalde doelen beter onderscheiden van ongewenste signalen.

Werking:


Door de Tone Space aan te passen, bepaalt u zelf waar de grenzen tussen de verschillende Doel-ID-zones liggen. Zo kunt u het bereik van belangrijke doelen vergroten en dat van minder interessante doelen verkleinen.

- Aanpassen aan de omgeving: Op zoeklocaties met veel specifiek metaalafval kunt u de toonzone van een gewenst doel verbreden. Hierdoor blijft een doel dezelfde toon geven, ook wanneer de Doel-ID door bodemomstandigheden licht schommelt.

Compatibiliteit: Deze functie is beschikbaar in de modi Park, Veld en Strand. Het is een lokale instelling, wat betekent dat wijzigingen alleen gelden voor de momenteel geselecteerde zoekmodus.

Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar wanneer Aantal tonen op 1 staat en werkt ook niet in Goldfield-modus.


Default Tone Space (4 equal zones)

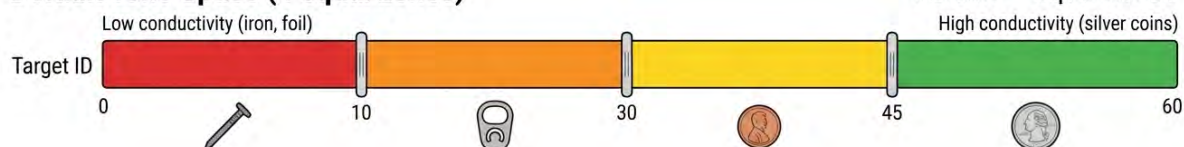

Custom — expanded silver zone



Custom — compressed junk zone

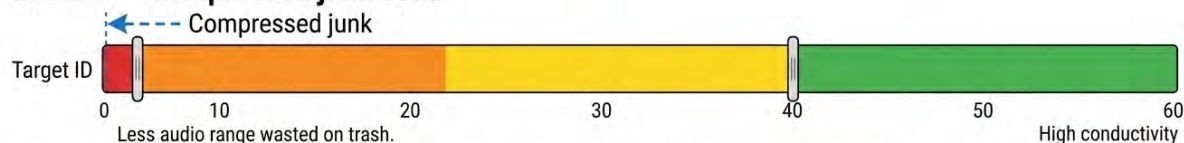

Toonovergangen instellen

1. Navigeren: Open het menu SOUND, ga naar het submenu en selecteer Tone Space.
2. Instellen: Gebruik de ◀ / ▶-toetsen om een toonzone te selecteren en stel met de ▲- of ▼-toets de gewenste overgang in.
3. Druk op de Pinpoint-knop om terug te keren naar het SOUND-menu of op de ⚙-knop om de instelling op te slaan en het menu te verlaten.

Pro-tip: Valt een waardevol doel vaak precies op de grens van twee toonzones? Pas dan de Tone Space aan, zodat doelen binnen dat geleidingsbereik altijd dezelfde, gewenste toon geven.



Threshold



Met de Threshold stelt u een constante achtergrondtoon in. Hierdoor zijn zwakke signalen van kleine of diep gelegen doelen, zoals goudklompjes, beter hoorbaar. Een doel veroorzaakt een kleine verandering in deze achtergrondtoon, waardoor signalen op de grens van het detectiebereik gemakkelijker worden opgemerkt.


De juiste instelling:

- Threshold te hoog (bijv. 30): De detector wordt onrustig en constante achtergrondgeluiden kunnen echte doelsignalen maskeren.
- Threshold te laag (bijv. 0): Zwakke signalen van kleine of diepe doelen kunnen verloren gaan.

- Optimale instelling: Stel de Threshold net boven het achtergrondgeluid in. Zo blijft de detector rustig, terwijl zwakke doelsignalen duidelijk hoorbaar blijven.

Belangrijk

- Zoekmodus-afhankelijk: Threshold is een lokale instelling. Wijzigingen in de Parkmodus hebben geen invloed op de instellingen van Veld-, Strand- of Goldfield-modus.
- Afgewezen doelen: In de modi Park, Veld en Strand wordt de achtergrondtoon kort onderbroken wanneer u over een handmatig afgewezen doel beweegt. Zo weet u direct dat het om een ongewenst doel gaat.
- Instelbereik: 0–30.

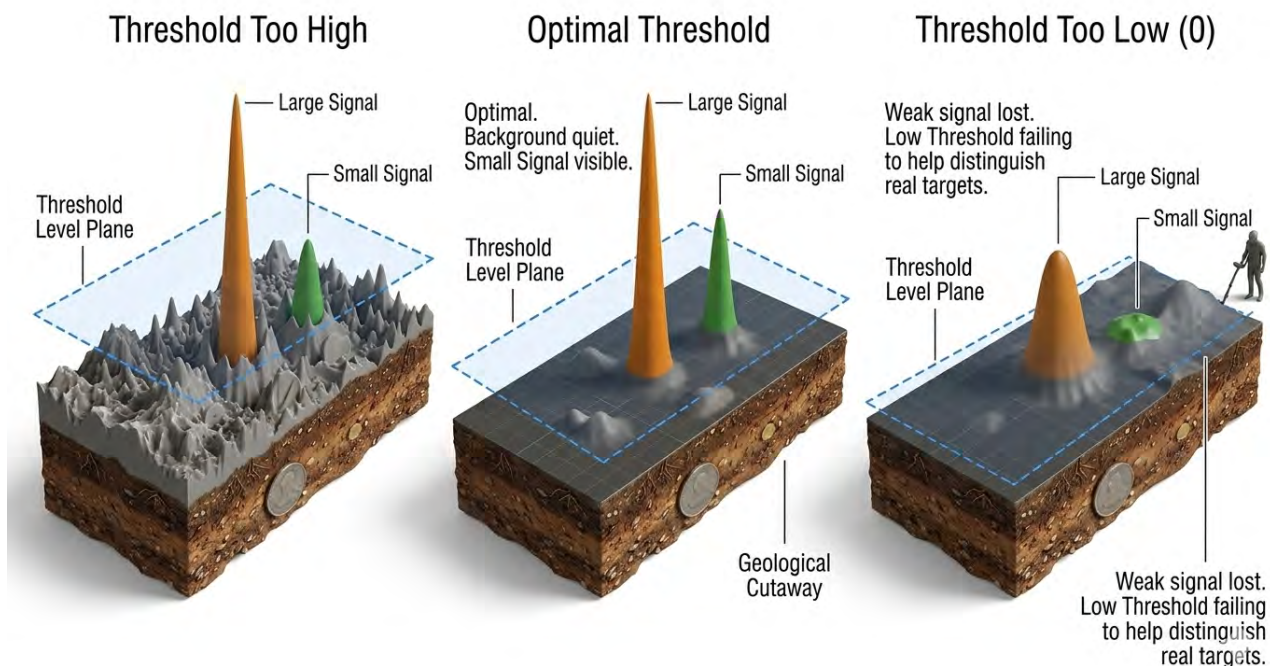

Threshold instellen

1. Navigeren: Open het menu SOUND, ga naar het submenu en selecteer Threshold.
2. Instellen: Gebruik de ▲- of ▼-toets om het gewenste thresholdniveau in te stellen.
3. Druk op de Pinpoint-knop om terug te keren naar het SOUND-menu of op de ⚙-knop om de instelling op te slaan en het menu te verlaten.

Pro-tip: Verhoog de Threshold totdat u een zachte, constante bromtoon hoort. Verlaag de instelling vervolgens iets totdat het geluid comfortabel en stabiel klinkt. In sterk gemineraliseerde grond kan het nodig zijn deze instelling vaker aan te passen voor optimale prestaties.



Thresholdfrequentie: Stel in het volgende submenu de toonhoogte van de achtergrondtoon in (1–30). Dit is een persoonlijke voorkeur; kies de toon die voor uw gehoor het prettigst klinkt. Deze instelling is per zoekmodus opgeslagen en is niet beschikbaar in Goldfield.



Verzorging en onderhoud

Houd uw detector in optimale conditie met de onderstaande onderhoudstips.

Pre-Hunt Preparation

- Controleer alle bevestigingen: Zorg ervoor dat alle schroeven en vergrendelingen goed vastzitten.
- Schone handen: Was zonnebrandcrème of insectenspray van uw handen of draag handschoenen om beschadiging van de behuizing te voorkomen.
- Schermbescherming: Gebruik altijd de meegeleverde screenprotector om krassen te voorkomen.

Tijdens het zoeken

- Zoekspoelkabel: Houd de kabel recht en zonder knikken. Draai connectoren alleen met de hand vast.
- Zand: Zand is schurend. Komt er zand in bewegende onderdelen, spoel deze dan zo snel mogelijk af met schoon water.

Na gebruik

- Reiniging: Maak de detector schoon met een vochtige doek of spoel hem af met schoon water. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
- Na gebruik op het strand: Spoel alle onderdelen grondig af met schoon water om zout en zand te verwijderen.
- Hoofdtelefoonaansluiting: Houd deze droog. Verwijder eventueel zand voorzichtig met een zachte, gebruikte tandenborstel.

Langdurig onderhoud

- Accu: Laad de accu tijdens langdurige opslag elke 3 tot 4 maanden op.
- Zoekspoel: Controleer regelmatig de beschermkap van de zoekspoel en vervang deze bij overmatige slijtage.
- Luidspreker: Oefen geen druk uit op het luidsprekermembraan om beschadiging te voorkomen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Omgevingsinvloeden: Dompel de bedieningsunit niet onder water (tenzij hiervoor geschikt) en vermijd contact met olie of benzine.
- Temperatuur: Laad de detector op tussen 0 °C en +40 °C. Bewaar hem tussen -20 °C en +70 °C en laat hem niet achter in een hete auto.
- Kleine onderdelen: Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.

Pro-tip: Spoel de detector na iedere zoektocht af met schoon water en droog hem af. Dit is de beste manier om de levensduur van uw detector te verlengen.

ONDERDELEN



1	Voorzijde van de bedieningsunit	11	Afsluitdop van de telescopische steel
2	Achterzijde van de bedieningsunit	12	2x schroeven voor de armsteun
3	Zoekspoel	13	Vergrendelhendel van de bedieningsunit
4	Zoekspoelbeschermkap	14	Bout, ringen en moer van de zoekspoel
5	Zoekspoelkabel en connector	15	Vergrendelring van de steel met rubberen band
6	Armsteun	16	Schroefdraad van de steelvergrendeling
7	Waterdichte afdekkap van de laadpoort	17	Positioneringsstuk van de steel
8	Rubberen bevestigingsband van de waterdichte afdekkap	18	Bevestigingsclip van de steelvergrendeling
9	Afneembare luidsprekermodule	19	Schroef van de luidspreker
10	Armsteunband	20	Frontfolie van de bedieningsunit





SPECIFICATIES

Modellen	S-Pro	S50	S30
Zoekspoel	Shogun 12	Shogun12	Shogun11
Waterdichtheid	5M/15ft		
Steel	Carbon fiber	Aluminium	Aluminium
Zoekmodi	Park / Veld / Strand / Relic / Deep	Park / Veld / Strand / Relic	Park / Veld / Strand
Werkfrequentie	05 kHz, 15 kHz, 20 kHz, SimultiQ 1,2,3	05 kHz, 15 kHz, 20 kHz, SimultiQ	15kHz SimultiQ
Gevoelighedsinstelling	30	1 - 15	1 - 5
Recovery Speed	10	1 - 5	n.v.t.
Aangepaste gebruikersprofielen	4	1 - 3	n.v.t.
Tonen	1,2,4,6,60, P	1, 2, 3, 4, 6, 60, P	n.v.t.
IJzervolume	0-10	0 - 10	n.v.t.
Toonovergangen	Tot 6 zones	Tot 6 zones	n.v.t.
Threshold	0 - 30	0 - 30	n.v.t.
Kroonkurkfilter	0-8	0 - 8	n.v.t.
Notch-filter	V	V	n.v.t.
Luidsprekervolume	1-6	n.v.t.	n.v.t.
IJzerfilter	0-9	0 - 9	n.v.t.
Grondbalans	Automatisch / Handmatig / Tracking	Automatisch / Handmatig / Tracking	n.v.t.
Discriminatiepatronen	4 (All Metal, Ground, Ferrous, Custom)		
Automatische frequentieverschuiving	Ja (13 kanalen)		
Doel-ID-bereik	1 – 60		
Discriminatie-resolutie	60 segmenten	30 segmenten (1 segment per 2 ID's)	30 segmenten (1 segment per 2 ID's)
Volume	0-6		
Achtergrondverlichting	0-6	0- 5	0- 5
Zaklamp	Duo LED		
Bluetooth-hoofdtelefoon	Pro	Vibe	n.v.t.



Ondervindt u problemen? Volg onderstaande stappen om de oorzaak te achterhalen en het probleem op te lossen.

Voeding en opladen

- Detector schakelt niet in: Controleer of de zoekspoel goed is aangesloten. Sluit de detector aan op een oplader en controleer of het groene lampje knippert. Gebruik alleen een 5 V / 2 A USB-oplader en zorg ervoor dat de laadpoort schoon is.
- Geen laadindicator: Gebruik een hoogwaardige USB-kabel met een 5 V / 2 A USB-oplader. Probeer de detector op te laden terwijl deze is uitgeschakeld.

Geluid en storingen

- Te veel storingen: Vergroot de afstand tot hoogspanningslijnen of elektronische apparaten. Voer Auto Noise Cancel en een Ground Balance uit of verlaag de gevoeligheid.
- Geen trilfunctie: Controleer of de trilfunctie is ingeschakeld in het instellingenmenu.
- Gedempt geluid uit de luidspreker (na gebruik in koud water): De interne luchtdruk moet zich eerst herstellen. Wacht maximaal 30 minuten of blaas voorzichtig lucht langs de luidsprekeropening om het droogproces te versnellen.

Draadloze hoofdtelefoon

- Geen geluid: Controleer of de hoofdtelefoon is ingeschakeld, opgeladen en gekoppeld met de detector. Controleer ook het volume van beide apparaten. Test eventueel met een bedrade hoofdtelefoon.
- Problemen met koppelen: Schakel de hoofdtelefoon uit en weer in. Houd deze binnen 1 meter van de detector en uit de buurt van andere draadloze apparaten. Blijven de problemen bestaan, voer dan een fabrieksreset van de hoofdtelefoon uit.
- Onderbrekingen in het geluid: Houd de hoofdtelefoon binnen 1 meter van de detector voor een stabiele verbinding.

Bedrade hoofdtelefoon

- Geen geluid: Controleer of de detector is ingeschakeld en of de hoofdtelefoonadapter volledig is aangesloten. Controleer het volume en test eventueel een andere hoofdtelefoon om een defect uit te sluiten.

Garantie S Series-metaaldetector

Bedankt dat u voor de S Series hebt gekozen. Wij staan achter de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten. Hieronder vindt u een overzicht van de garantievoorwaarden en uw verantwoordelijkheden als gebruiker.

Garantieperiode

Bedieningsunit: 5 jaar vanaf de aankoopdatum.

Zoekspoel: 2 jaar vanaf de aankoopdatum.

Waterdichtheid

Uw S Series-metaaldetector is waterdicht tot een diepte van 5 meter. Volg altijd de instructies in deze handleiding zorgvuldig op. Schade als gevolg van onjuist gebruik of een onjuiste voorbereiding kan de garantie op de waterdichtheid doen vervallen.

Uitsluitingen van de garantie

De garantie is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door: Onjuist gebruik of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding. Reparaties of aanpassingen uitgevoerd door onbevoegde personen. Schade door vallen, stoten of gebruik buiten de opgegeven specificaties.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker en service

Bewijs van juist gebruik: Om aanspraak te maken op garantie kan worden gevraagd aan te tonen dat de detector volgens de instructies is gebruikt.

Reparaties: Garantiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bewaar daarom altijd uw originele aankoopbewijs.

Aansprakelijkheid: Deze garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van defecte onderdelen en dekt geen gevolgschade of indirecte schade.

Belangrijk: Bewaar deze handleiding en uw aankoopbewijs op een veilige plaats. Door de S Series-metaaldetector te gebruiken, gaat u akkoord met deze garantievoorwaarden.