


# HANDLEIDING SCUBA TECTOR PRO

## AAN/UIT:

Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot het apparaat wordt in- of uitgeschakeld.


## HERKENNINGS SIGNAAL:

Druk op de modusknop om te kiezen tussen verschillende herkenningssignalen. Alleen geluid, alleen vibratie, of geluid en vibratie tegelijk.

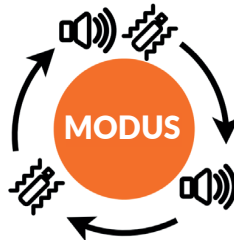

## GEVOELIGHEID:

Houd de modusknop ingedrukt terwijl u de aan/uit-knop indrukt om te schakelen tussen verschillende gevoeligheidsniveaus. Niveau 1, 2, 3 en BOOST.

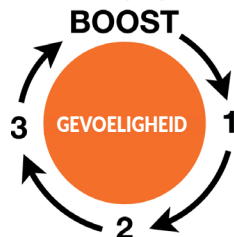


## OPLADEN:

Verwijder de batterijkap om de USB-C-kabel aan te sluiten op de USB-C-poort om vervolgens de Scuba Tector Pro op te laden met een oplaadadapter.



## DUIKMODUS:

Houd de MODE-knop onder de batterijkap ingedrukt om de DUIK MODE in te schakelen. Nu werken de knoppen van het apparaat niet meer, omdat ze onder water automatisch onder hoge druk zouden worden ingedrukt. Om te zoeken in de DIVE MODE, draait u het apparaat drie keer ondersteboven totdat u een bevestigingssignaal hoort of voelt. Nu kunt u zoeken. Om terug te keren naar de standby-modus, richt u het toestel gedurende 5 seconden ondersteboven totdat u weer een bevestigingssignaal hoort of voelt.

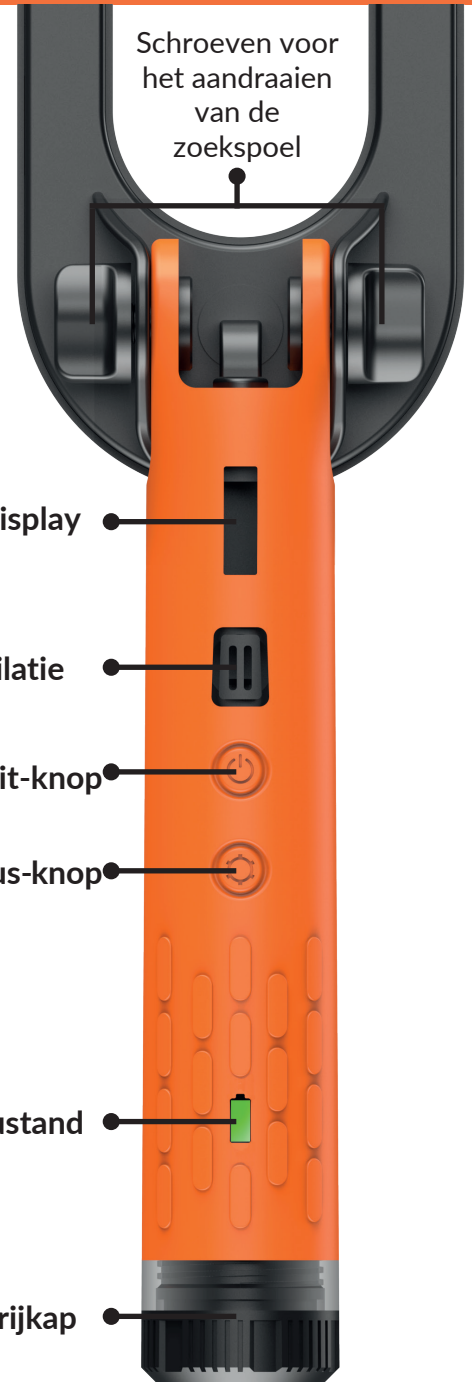

## OPMERKING:

- Schroef de ankering in de schroefdraad van de batterijkap en bevestig de spiraalkabel met de lus om te voorkomen dat u het apparaat verliest.
- Houd de schroefdraad van de batterijkap schoon en licht gesmeerd (siliconenvet).
- Zorg ervoor dat de batterijkap goed is vastgeschroefd voordat u onder water gaat zoeken, om te voorkomen dat er water binnendringt.