

Stap 1


Inschakelen.

Druk en laat los. Vortex gaat aan in de laatst gebruikte modus en is klaar om te zoeken.

Stap 2

Selecteer modus.

Tik op de knop Modus om, indien gewenst, een andere detectiemodus te selecteren.

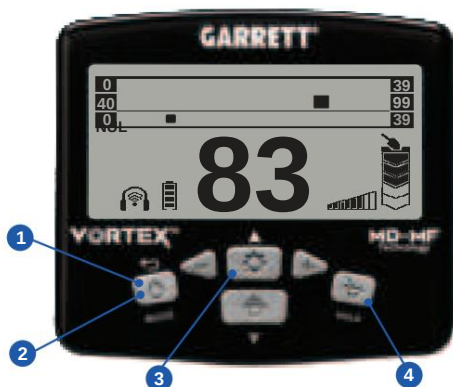



Stap 3

Instellingen aanpassen.

Druk op de Menu-knop om toegang te krijgen tot alle instellingen.

Scroll omhoog of omlaag met de en pijlen. Tik op de Plus (+) of Min (-) knop om de geselecteerde instelling aan te passen.

CORRECTE SWING

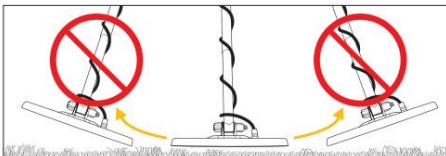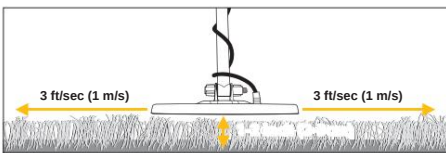

Stap 4

Grondbalans

Houd de knop Grondbalans ingedrukt

terwijl de spoel boven de grond stuitert totdat de grondrespons verdwijnt of zo klein mogelijk wordt.

Het product is conform de normen van RSS, vrijgesteld van licentie voor de Canadese industrie. De werking ervan is onder twee volgende voorwaarden: (1) de mogelijkheid bestaat dat er interferenties ontstaan en (2) de mogelijkheid om interferentie te accepteren, kan een storing veroorzaken.

Specificaties draadloze zender
Audiovertraging: 17 milliseconden
Audiobandbreedte: 30-18.000 Hz
Bedrijfsfrequentie: 2406-2474 MHz
Zendvermogen: 8,6 dBm EIRP
Certificeringen: FCC, CE, IC, AS/INZ

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE / INFORMACIÓN NORMATIVA / INFORMATIE RÉGLEMENTAIRES

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De exploitatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada die van licenties zijn vrijgesteld. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.




Bezoek Garrett.com om te downloaden


volledige Vortex-gebruikershandleidingen.






MONTAGE

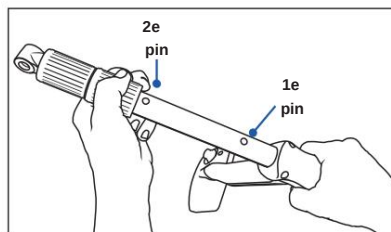



Maak de bovenste camlock los en trek de steel uit totdat de pen in de eerste penpositie vastklikt. Draai de bovenste camlock handvast. (Opmerking: de tweede penpositie kan worden gebruikt om de steellengte te verlengen.)

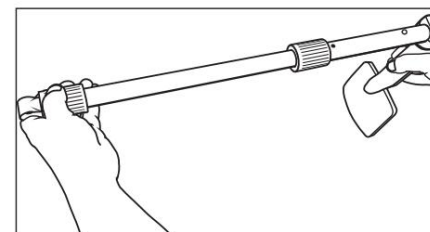

Maak de onderste camlock los en trek de steel uit tot de gewenste werklengte. Draai de camlock handvast.

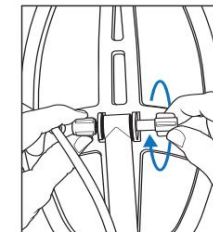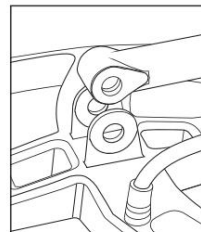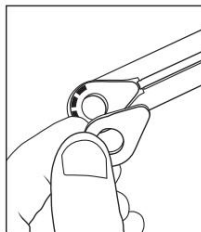


Plaats rubberen ringen, sluit de zoekspoel aan op de zoals afgebeeld, en draai de vleugelmoer met de hand vast.

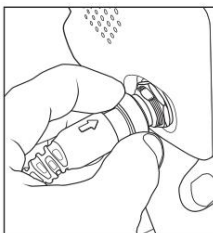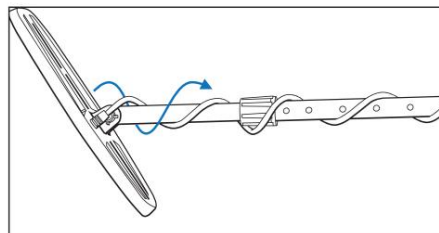


Wikkel de kabel om de steel en bevestig deze.


OPLADEN

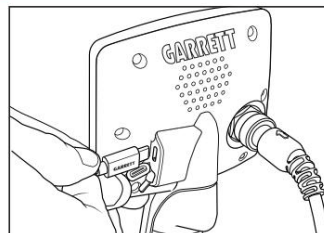

Plaats USB-C om het apparaat op te laden. Laadt op in ongeveer 4 uur met een 10W (2A) of hogere stroombron. Een bron met een lager wattage zal langer duren.

Pas indien nodig de manchet aan.

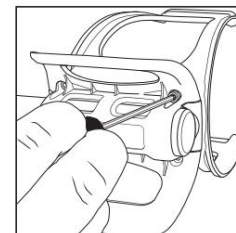

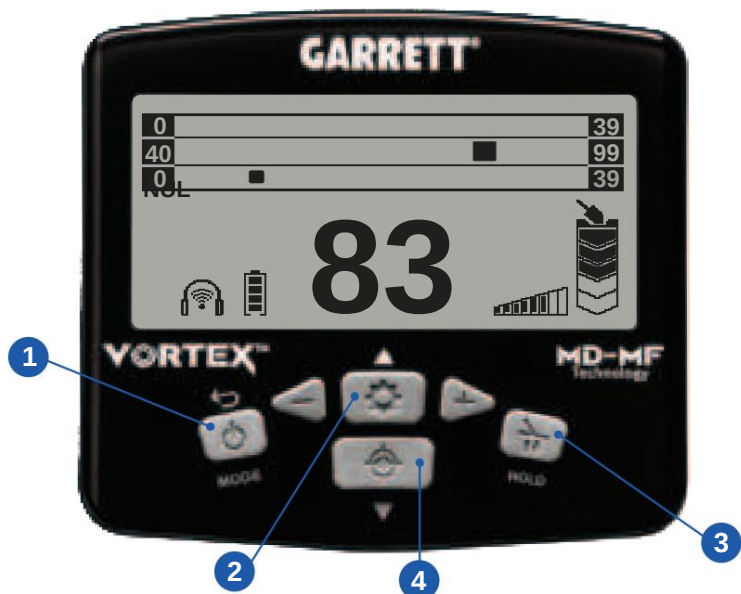

CONTROLES

- 1. Power, Mode, Exit en Factory Reset:** houd 1 seconde ingedrukt om de stroom AAN of UIT te zetten.
Snel indrukken om de modi te wijzigen of de MENU-instellingen te verlaten. 5 seconden ingedrukt houden om de fabrieksinstellingen te herstellen.
- 2. MENU/Instellingen:** Druk eenmaal om menu-items te openen. Gebruik de pijlen en om omhoog of omlaag te scrollen.
door verschillende instellingen. Gebruik de Plus (+) of Min (-) knoppen om de instelling te wijzigen.

- Gevoeligheid** - Geeft de huidige gevoeligheidsinstelling aan.
- Volume** - Algemene volumeregeling voor de hoofdtelefoon en de ingebouwde luidspreker.
- Iron Audio** - Hiermee kan de gebruiker onderscheidend ijzer horen.
- IJzervolume** - Selecteer 1-8 om het volume van ijzer-/ferrometalen doelen aan te passen, terwijl het volume van niet-ferrometalen doelen op een normaal niveau blijft.
- Frequentieopties** - VX5: Multi-frequentie (Multi-Freq.) en 13 kHz
VX7: Multi-Freq., Multi-Salt, 5kHz en 13kHz VX9: Multi-Freq., Multi-Salt, 5kHz, 9kHz, 13kHz, 18kHz, 25kHz
- Kanaal** - Selecteer 1-8 om elektrische interferentie te elimineren.
- Herstelsnelheid** - Selecteer 1-3 op VX9 om de reactiviteit/scheiding van het doel te regelen.
Twee snelheden op VX7. Herstelsnelheid op VX5 hersteld.
- Achtergrondverlichting** - Schakel in om het LCD-scherm te verlichten.

- Draadloze hoofdtelefoon** - Knippert tijdens het koppelen, brandt continu wanneer gekoppeld.
Beschikbaar op VX7- en VX9-modellen.
- Notch Discrim** - Gebruik om gebieden van Target ID te elimineren van hoorbare detectie. Gebruik de Plus (+) of Min (-) knoppen om de cursor langs elke schaal te bewegen en en pijlen om te bewegen tussen Target ID schalen. Tik op de Ground Balance knop om een notch te accepteren of te weigeren.
- High-Resolution Iron Discrim** - Hiermee kan de gebruiker het ijzer (ferro) discriminatieniveau aanpassen.

3. Grondbalans: houd ingedrukt terwijl u de spoel boven de grond laat stuiteren totdat de grondrespons verdwijnt of zo klein mogelijk wordt. Wordt ook gebruikt tijdens Notch Discrim-aanpassingen.

4. Pinpoint: houd deze toets ingedrukt voor de pinpointfunctie om doelen nauwkeurig te lokaliseren.

ZOEKMODI

Geen discriminatie

Detecteert elk type metaal. Alle discriminatiepixels zijn ingeschakeld. Er zijn geen metalen doelen uitgekerfd (geëlimineerd). Gebruik deze modus om alle metalen items te vinden of wanneer het materiaal van het gewenste object onbekend is.

Strand*

Standaard werkt de Beach Mode alleen in de Multi-Salt frequentie-instelling. Iron Discrimination is ingesteld om de meeste
veel voorkomende ijzerhoudende voorwerpen niet kunnen detecteren.

Standaard

De meeste ijzeren doelen zijn gekerfd. Deze modus is ideaal voor het vinden van relikwieën, sieraden en de meeste internationale munten.

Amerikaanse munten

Ontworpen om Amerikaanse en soortgelijke munten te vinden en om veelvoorkomende rommel zoals ijzer, folie en trekklips te verwijderen.

Aangepast

De door de gebruiker geprogrammeerde instellingen blijven behouden wanneer de detector wordt uitgeschakeld.

De fabrieksinstelling is de Standaardmodus.

Dunne munten**

Verbeterde audio bij doelen binnen een geselecteerd Target ID-bereik, zoals gouden munten, kleine Romeinse munten en dunne, gehamerde munten.
Het audiovolume wordt onderdrukt voor gangbare ijzerhoudende doelen en voor sterk geleidende doelen.

Snel**

Verhoogde reactiesnelheid en onderdrukt audiovolume op veelvoorkomende ijzerhoudende doelen.
Ideaal voor gebruik bij wedstrijdjachten en in gebieden met veel afval.

* Alleen beschikbaar op VX7- en VX9-modellen.


** Alleen beschikbaar op model VX9.

FABRIEKSINSTELLINGEN

Modus:	Standaard	Frequentie:	Meerdere frequenties
Gevoeligheid:	6	Kanaal:	4
Volume:	8	Herstelsnelheid:	1
IJzeren audio:	UIT	Achtergrondverlichting:	Uit
IJzervolume:	4	Draadloze:	Uit

Vortex-functies en -specificaties kunnen worden gewijzigd.


VORTEX™ VX5

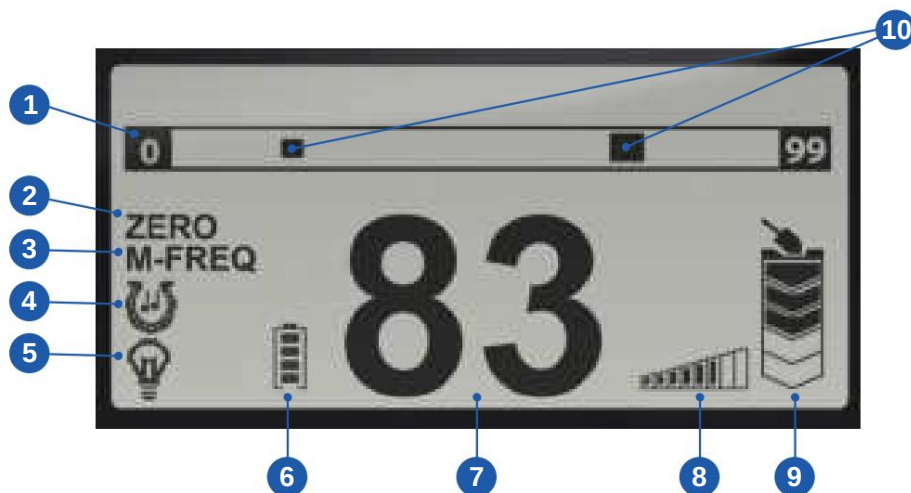

LCD/WEERGAVE-ELEMENTEN

- Doelwitschaal** : de enkelvoudige doelwit-ID-schaal geeft zowel ferro- als non-ferrodoelen aan, waarbij de ferrodoelen links staan aangegeven, de lage geleidbaarheid in het midden en de hoge geleidbaarheid rechts.
- Zoekmodus** : geeft de huidige zoekmodus weer (bijv. nul, standaard, Amerikaanse munten, enz.).
- Frequentie** : geeft de huidige frequentie-instelling weer (bijv. 13 kHz, Multi-Freq., Multi-Salt).
- Iron Audio** : geeft aan dat de Iron Audio-functie in gebruik is wanneer dit pictogram wordt weergegeven.
- Achtergrondverlichting** : geeft aan dat de LCD-achtergrondverlichting in gebruik is wanneer het wordt weergegeven.
- Batterijniveau** : geeft de status van de batterijduur weer (25% per segment).
- Digitale doel-ID** : biedt een waarde van 0 tot 99 om doelen nauwkeuriger te identificeren.
- Gevoeligheid** : geeft de huidige gevoeligheidsinstelling aan.
- Doeldiepte** : toont de diepte van een muntgroot doel in stappen van 2" (5 cm). Doelen die groter zijn dan een munt, kunnen ondieper zijn dan de werkelijke diepte. Doelen die kleiner zijn dan een munt, kunnen dieper zijn dan de werkelijke diepte.
- Target ID Cursor** : geeft de Target ID van het gedetecteerde target aan. Complexe targets kunnen registreren meer dan één Target ID-cursor. Voor aangrenzende targets is Vortex in staat om meer dan één Target ID tegelijkertijd op het scherm te presenteren.

VORTEX™ VX7

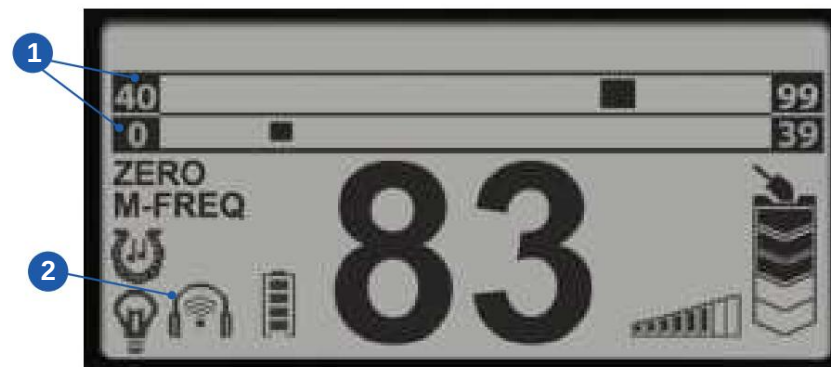

LCD/WEERGAVE-ELEMENTEN

- Doelschaal** : tweelaagse doel-ID-schaal geeft verschillende metaalsoorten aan. De bovenste schaal geeft non-ferro (geleidende) targets aan. De onderste schaal geeft ferro targets aan. Voor andere LCD-elementen en meer over Target Scale, zie VX5-toets links.
- Draadloze hoofdtelefoon** : het pictogram knippert tijdens het koppelen van de hoofdtelefoon. Het pictogram is brandt wanneer het apparaat is gekoppeld aan een hoofdtelefoon.

VORTEX™ VX9



LCD/WEERGAVE-ELEMENTEN

- Doelwitschaal** : de Target ID-schaal met drie niveaus geeft verschillende metaaltypen aan. De bovenste schaal geeft 'lastige' of complexe ferro (ijzer) items aan. De middelste schaal geeft non-ferro (geleidende) targets aan. De onderste schaal geeft veelvoorkomende ferro targets aan. Voor andere LCD-elementen, zie de VX5-toets links.