


QUEST X1

Korte handleiding

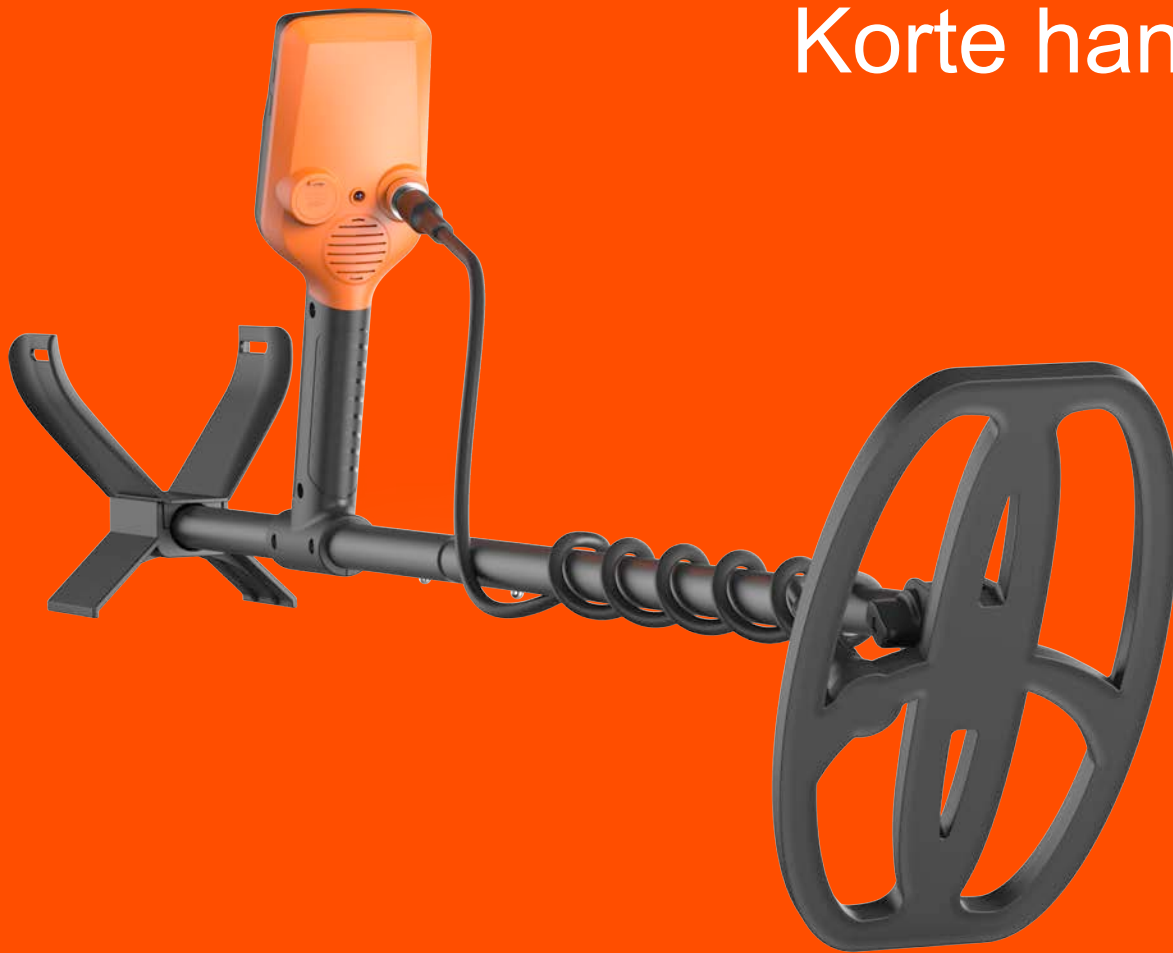


PAKKETINHOUD:

- 1 x Turbo-D zoekspoel
- 1 x Zoekspoelbeschermer
- 1 x Control box met greep
- 1 x Stelen-set (3 delen)
- 1 x Armleuning set (2 delen)
- 1 x USB-C kabel
- 1 x Korte handleiding



Version: 201903X1_NL

STAP 1

STEELMONTAGE

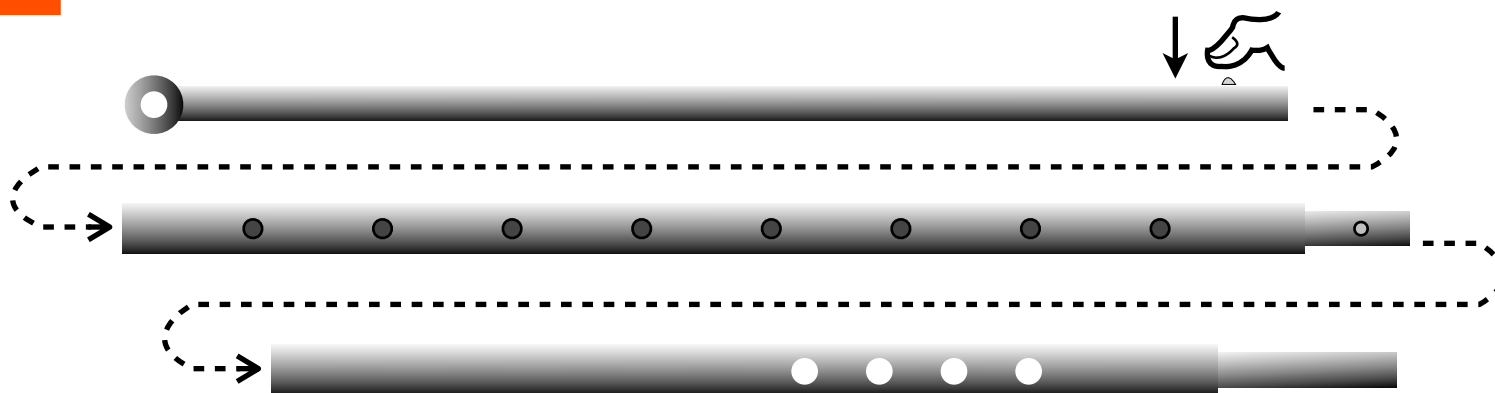

Voor volwassenen





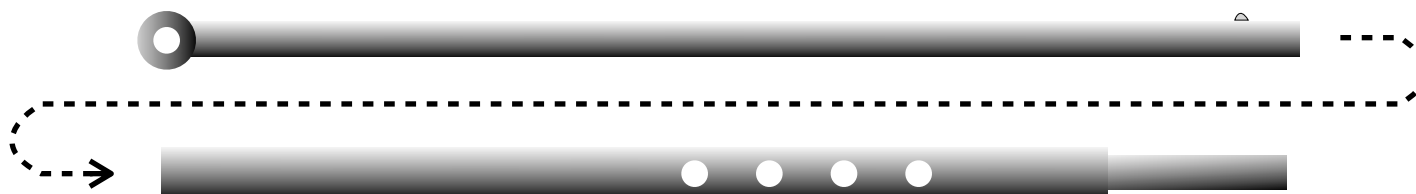



Voor kinderen



STAP
2

GREEP EN ARMSTEUN

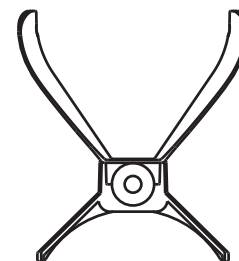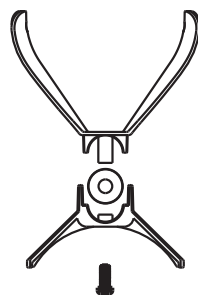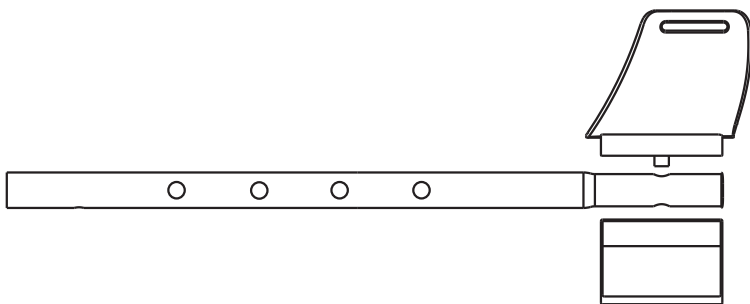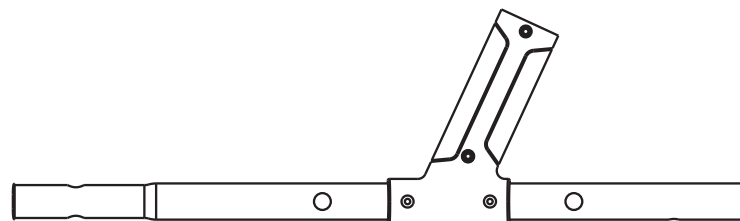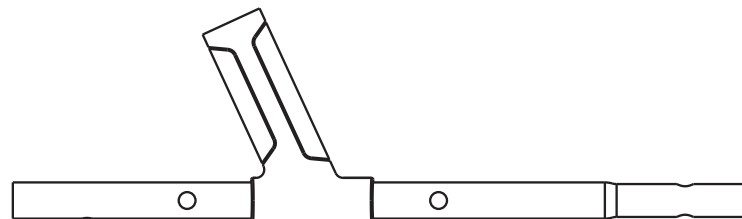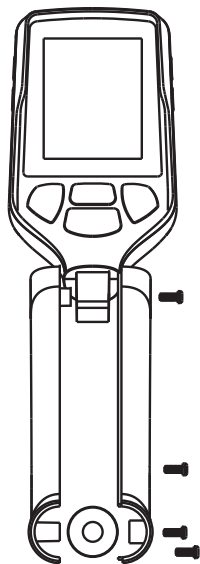

STAP 3 ZOEKspoelmontage


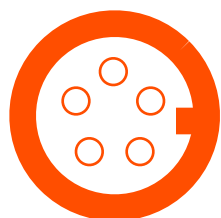


Abb. 1



- Wikkel de spoelkabel vanuit het onderste gedeelte om de stelen.
- Let op de spiraalrichting. Laat een bepaalde lengte van de kabel aan het zwenkbare deel om schade bij het inklappen van de spoel te voorkomen.
- Steek de stekker in het stopcontact en trek aan de ring vast. (Abb. 1).

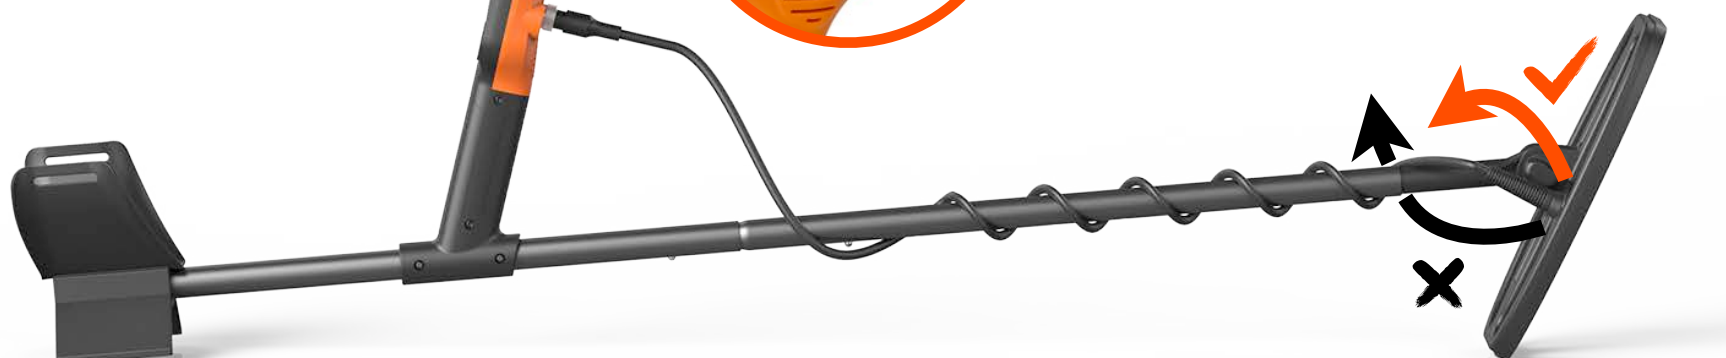

Controle

- 1 Power/Menu
- 2 Pinpoint
- 3 + - Gevoeligheid
- 4 Grondbalans
- 5 Luitsprekervolume
- 6 Spoelverlichting

Display

- A Object-ID Balken
- B Cijfers-Object-ID
- C Batterijstatus
- D Volume

SNELSTART

- Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de X1 in te schakelen.
- Houd deze knop ingedrukt om uit te schakelen.
- Druk op de pijl omhoog/omlaag om de gevoeligheid te verhogen of te verlagen.
- Druk eenmaal op de menuknop om de zoekmodus te wijzigen.
- Houd de pinpointknop ingedrukt en maak een kruis om erachter te komen waar het metalen voorwerp zich precies bevindt.
- Pomp de spoel boven de grond op en neer om grondbalans uit te voeren (van 5 tot 20 cm).

Of bekijk de "Quest X5 tutorial" op You Tube voor meer tips



ZOEKEN



Zwaaien

Zwaai de spoel ca. 4 cm boven de grond. Overlap de zwaaibewegingen, van objecten te voorkomen.



X Gekruizde zoekbewegingen

Wanneer u een zekere hoge toon hoort, houdt u pinpointknop ingedrukt en voer gekruizde zwaaibewegingen uit, om het object precies te lokaliseren.




PINPOINTING

Gebruik een X-Pointer, om een object snel te vinden. Zoek met de punt om het metalen voorwerp te vinden.



GRAVEN

Gebruik een grasmes of een schep te graven. Probeer de gaten zo klein mogelijke maken. Denk er aan, deze daarna weer netjes dicht te maken.

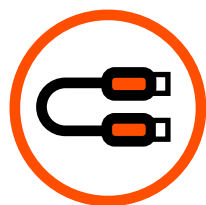

HOOFDTELEFOON & OPLADEN



Verwijder kapje om toegang te krijgen tot de aansluitingen. Plaats ze terug om schade door vervuiling of vochtigheid te voorkomen.



U kunt een hoofdtelefoon met 3,5 mm stekker-aansluiting. Stel het volume van uw hoofdtelefoon voor het gebruik laag in, om gehoorschade te voorkomen.

4 uur volledig



Sluit de USB-C-kabel aan en gebruik een oplader met USB-poort. De batterij-indicator stopt met knipperen, wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Houd er rekening mee dat de X1 4 uur de tijd heeft om op te laden.



VERKLARINGEN

OBJECT-ID & WEERGAVEBALKEN

De X1 deelt de signalen van de verschillende metalen voorwerpen in op basis van hun geleidbaarheid op de cijfers 1 t/m 9. Hoe hoger de geleidbaarheid, hoe hoger het cijfer dat u op het display kunt aflezen. Om dit effect beter te verduidelijken, gebruiken we vijf verschillende segmenten om aan te geven wat het eventueel voor voorwerp zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld, een zilveren munt wordt samen met het vijfde segmentje en tevens als 8 weergegeven. Het zoek- en evaluatiesysteem wordt beïnvloed door de bodemgesteldheid en metalen schroot delen. Afhankelijk van de sterkte van het signaal bepaalt de detector de diepte van het voorwerp.



TONEN

De hoge, midden en lage tonen van de X1 zijn afhankelijk van de ID-waarde van het voorwerp, zodat u snel een beslissing kunt nemen op het gehoor. De meeste ervaren detectoristen gebruiken deze techniek.

Zoekmodi

- **COIN MODE** Zeer stabiel, gemiddelde reactiesnelheid, object voor oude of moderne munten TID-bereik (object ID bereik) 4 – 9
- **JEWELRY MODE** Zeer hoge gevoeligheid, hoge reactietijd, voorwerpen zoals gouden ringen, sieraden. TID-bereik 2 – 9
- **ALL METAL MODE** Hoge reactietijd, NULL discriminatie, goed voor het zoeken naar goud. TID 0 – 9

GROUND BALANCE (GRONDBALANS)

Bodemmineralisatie kan anders zijn. Grondbalans wordt gebruikt om de valse geluiden veroorzaakt door mineralisatie te verwijderen of te verminderen, zodat u zich beter kunt concentreren op de geluiden van echte metalen voorwerpen.



Productonderhoud

Let op! Draai het uiteinde van de spoel en de stekker niet om beschadiging van de draad te voorkomen.

Let op! Om schade aan het apparaat te voorkomen, mag het apparaat niet worden opgeslagen op een plaats waar het gedurende langere tijd aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld.

Let op! Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp om het touchpad te bedienen, dit zal schade veroorzaken.

Let op! Vermijd chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen beschadigen en oppervlaktereinigers.

Let op! Sluit de weerbeschermkap om schade aan de USB-poort te voorkomen.

Let op! Zelfs een kleine hoeveelheid zweet of vocht kan corrosie van de elektrische contact veroorzaken bij aansluiting op een lader.

Reinigen van de detector

- Wrijf het apparaat af met een bevochtigde doek met een milde reinigungsoplossing.
- Droogwrijven. Laat het apparaat na het reinigen volledig drogen.
- Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek. Indien nodig, bevochtig de doek licht met water.
- Veeg het scherm voorzichtig schoon met de doek.
- Het is bestand tegen zware regenval. Door onderdompeling in water kan het apparaat echter beschadigd raken.



TROUBLESHOOTING

GAAT NIET AAN	Geen stroomverzorging. Laad de batterij op. Indien dit niet werkt, uw dealer contacteren.
GEEN SIGNAAL / OVERLOAD	Zoekspoel is niet met de control box verbonden
ERG VEEL / STOORSIGNALLEN	Gelieve een andere plaats te vinden met minder interferentie
GEEN TOON	Zorg ervoor dat het volume niet op NULL staat
FOUTSIGNALLEN BIJ HET ZOEKEN IN HET GRAS	Controleer of de spoelkabel niet gebroken is.

YOUR VOICE

PLEASE TAKE A FEW MOMENTS TO ANSWER OUR QUESTIONS. THEY WILL HELP US DEVELOP NEW PRODUCTS FOR THE FUTURE.

1 Why did you decide to buy a Deteknix detector?

- ☐ Detection performance
- ☐ New technology / Features.
- ☐ Style / Design
- ☐ Ergonomic / Weight
- ☐ Recommendation
- ☐ Promotion

2 Your age group?

- ☐ 18~25
- ☐ 26~36
- ☐ 37~55
- ☐ 56+

Date Of Purchase

MM

DD

YY

Serial Number

Model Name

Surname

Title

First Name

Address

Zip Code

Email

Telephone

We'd like to tell you about new Quest products and services or get your opinion about your purchase. If you'd prefer us NOT to keep in touch, please tick this box.

REGISTER DETECTOR ONLINE IS EASY
Go to QuestMetalDetectors.com, Click **SUPPORT** and scroll down to **REGISTRATION**.
If you need help please mail your info to info@questmetaldetectors.com and we will input for you.