

Modelnaam	Serialnummer	Aankoopdatum
DD / MM / JJ		
Aanhef	Achternaam	Voornaam
Adres		
Postcode	E-mail	Telefoon

UW DETECTOR ONLINE REGISTREREN IS EENVOUDIG

Ga naar QuestMetalDetectors.com. Klik op SUPPORT en scroll omhoog naar REGISTRATION.

Hulp nodig? Mail uw gegevens naar info@QuestMetalDetectors.com, dan voeren wij ze voor u in.

We houden u graag op de hoogte van nieuwe Quest-producten en -diensten en horen graag uw mening over uw aankoop. Wilt u liever NET dat wij contact met u opnemen? Vink dan dit vakje aan.

☐



QUEST X5

SNELSTARTGIDS

INHOUD VAN DE VERPAKKING:


- 1X Gorila Blade9 zoekspoel
- 1X spoelbeschermer
- 1X bedieningseenheid met handgreep
- 1X steel (4-delig)
- 1X armsteun
- 1X USB-C-laadkabel
- 1X USB-C-naar-3,5-mm-adapter
- 1X snelstartgids

Versie: 202401X5_NL

MONTAGE



1. Bedieningseenheid bevestigen
2. Armsteun bevestigen
3. Steel uitschuiven

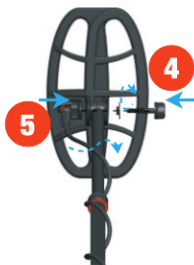

4. Zoekspoel aan steel bevestigen
5. Spoelkabel om de steel wikkelen



6. Spoelkabel om de steel wikkelen

SPOEL INKLAPPEN

Om de zoekspoel plat in te klappen zodat de detector zo compact mogelijk kan worden opgeborgen of vervoerd, schuift u het onderste deel van de steel, waaraan de zoekspoel is bevestigd, volledig in. Daarna kunt u de zoekspoel vrij draaien.



Knoppen

- 1 Aan/Uit/Menu
- 2 Pinpoint
- 3 Pijltjestoetsen/Gevoeligheid
- 4 Grondbalans
- 5 Volume/Trilling
- 6 Achtergrondverlichting /Spoelverlichting

Display

- A Geleidingswaardesegmenten
- B Geleidingswaardeweergave
- C Accuniveau
- D Volume/Trilling
- E Gevoeligheidswaardeweergave
- F Diepte-indicatie

SNELSTARTGIDS

- Druk op de aan/uit-toets om in te schakelen; houd de toets ingedrukt om uit te schakelen.
- Gebruik de pijltjestoetsen om de gevoeligheid in te stellen.
- Druk op de menutoets om de zoekmodus te kiezen.
- Houd de Pinpoint-toets ingedrukt en beweeg de spoel kruislings over het object om de positie nauwkeurig te bepalen.
- Houd de grondbalans-toets ingedrukt en pomp de spoel enkele centimeters boven de grond op en neer om de grondbalans uit te voeren.

Of zoek op YouTube naar "Quest X5 Tutorial" voor meer tips



UITLEG

Discriminatie

Een metaaldetector is gemaakt om één ding te doen: begraven metaal vinden. In sommige gevallen wilt u misschien naar alle metalen voorwerpen in de grond zoeken, maar voor de meeste schatzoekers is het nodig te kunnen kiezen welke doelen worden geaccepteerd en welke worden afgewezen. De X5 maakt dit mogelijk door middel van zogenaamde discriminatie. In het midden van het scherm bevinden zich vijf (5) segmenten. Deze vertegenwoordigen groepen van geleidingswaarden, bijvoorbeeld 1-20, 21-40 enz., die als geaccepteerd (zwart) of afgewezen (transparant) worden weergegeven. OPMERKING: de discriminatiefunctie is in de GOLD-modus NIET beschikbaar, omdat alle segmenten worden geaccepteerd. Deze modus is bedoeld voor professionele toepassingen waarbij alle metalen gewenst kunnen zijn. De andere twee vooraf ingestelde modi - PARK en FIELD - hebben enkele segmenten al uitgesloten en dienen als voorkeursmodi voor de meeste zoektoepassingen.

Om een bepaald segment af te wijzen dat overeenkomt met een storend ongewenst doel in uw zoekgebied, drukt u kort op de menu-toets en kijkt u welk segment nu ZWART is. Als u dit segment wilt afwijzen, drukt u opnieuw op de menu-toets en het segment wordt verborgen. Wilt u een ander segment afwijzen (of een reeds afgewezen segment accepteren), gebruik dan de pijltoetsen om het betreffende segment te selecteren en druk vervolgens op de menu-toets om het segment te accepteren of af te wijzen. Als u klaar bent, drukt u kort op de Pinpoint-toets om terug te keren naar het zoekscherm.

Wijzigingen aan de segmenten blijven ook na het uitschakelen van het apparaat behouden. Om segmenten die zijn afgewezen of geaccepteerd te herstellen, gebruikt u de hierboven beschreven procedure.



UITLEG

GELEIDINGSWAARDEN & IDENTIFICATIESEGMENTEN

De X5 categoriseert metaalsignalen op basis van hun elektrische geleidbaarheid in verschillende geleidingswaarden van 1 tot 99. Hoe hoger de geleidbaarheid, hoe hoger het cijfer dat op het display wordt weergegeven. Voor een betere visualisatie gebruiken we balksegmenten die aangeven in welk bereik het metaal zich bevindt. Zo wordt een Amerikaanse quarter of een zilveren munt met waarde 84 in het vijfde segment weergegeven. Het detectie- en verwerkingssysteem wordt beïnvloed door de bodemgesteldheid en metalen storingsbronnen. Op basis van de signaalsterkte schat de detector ook de mogelijke diepte van het doel.

TONEN

De X5 geeft, afhankelijk van de geleidingswaarde, hoge of middelhoge tonen, zodat u snel aan de hand van de toon kunt bepalen of u het object wilt opgraven. De meeste ervaren metaaldetectorgebruikers gebruiken deze techniek.

ZOEKMODI

- PARK-modus
Zeer stabiel, gemiddelde reactiesnelheid, geschikt voor antieke of moderne munten. Geleidingswaardebereik 40-99.
- FIELD-modus
Zeer gevoelig, hoge reactiesnelheid, geschikt voor gouden ringen en sieraden. Geleidingswaardebereik 20-99.
- GOLD-modus
Hoge reactiesnelheid, GEEN discriminatie, goed voor het zoeken naar goud. Geleidingswaardebereik 1-99.

FREQUENTIEKANALEN

Gebruikers kunnen de werkfrequentie iets verschuiven om storingen te vermijden, vooral storingen van een andere detector in de buurt. Om de frequentie te wijzigen, houdt u de grondbalanstoets ingedrukt en drukt u vervolgens op een van de volumetoetsen.



ZOEKEN



ZWAAIEN

Zwaai de spoel ongeveer 4 cm boven de grond en laat de laatste zwaai overlappen om te voorkomen dat een doel wordt gemist.



PINPOINTEN

Gebruik een Xpointer (apart verkrijgbaar) om het doel sneller te vinden. Gebruik eenvoudig de punt van de Xpointer om het onder de grond verborgen doel op te sporen.



PINPOINTFUNCTIE

Wanneer u een duidelijke hoge toon hoort, houdt u de Pinpoint-toets ingedrukt om het doel nauwkeurig te lokaliseren.



GRAVEN

Gebruik graafgereedschap om de aarde uit te graven. Sluit het gat weer nadat u het object hebt gevonden.



HOOFDTELEFOON & OPLADEN



Verwijder tijdens het opladen de stof- en vochtbescherming om bij de aansluitingen te komen.



Er kunnen USB Type-C-kabelhoofdtelefoons worden aangesloten. Daarnaast kan met de meegeleverde USB-C-naar-3,5-mm-audioadapter een bedrade hoofdtelefoon met 3,5-mm-aansluiting worden verbonden. Zet het volume laag voordat u de hoofdtelefoon opzet om gehoorschade te voorkomen.

Volledig opgeladen in 4 uur



Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op een oplader met USB-aansluiting. De batterij-indicator stopt met knipperen wanneer de accu volledig is opgeladen. Het duurt ongeveer 4 uur om de detector volledig op te laden.



PRODUCTONDERHOUD

LET OP! Draai of knik de spoelkabel niet om beschadiging van de kabel te voorkomen.

LET OP! Bewaar het apparaat niet op een plaats waar het langere tijd aan extreme temperaturen wordt blootgesteld, om schade aan het apparaat te voorkomen.

LET OP! Gebruik nooit een hard of scherp voorwerp om de knoppen te bedienen!

LET OP! Vermijd chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die de waterdichte werking, kunststof onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

LET OP! Bevestig het beschermkapje van de audioaansluiting stevig (gebruik indien nodig een munt) om schade aan de audioaansluiting te voorkomen.

LET OP! Zelfs kleine hoeveelheden zweet of vocht kunnen corrosie van de elektrische contacten veroorzaken wanneer het apparaat op een oplader is aangesloten.

Reiniging

- Veeg het apparaat af met een vochtige doek en een milde reinigingsoplossing.
- Veeg het droog. Laat het apparaat na het reinigen volledig drogen.
- Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek. Bevochtig de doek indien nodig licht met water.
- Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het apparaat dan uit en koppel het los van de stroomvoorziening.
- Veeg het beeldscherm voorzichtig met de doek af.



PROBLEEMOPLOSSING

APPARAAT KAN NIET WORDEN INGESCHAKELD	Laad de detector op. Als dat niet helpt, neem dan contact op met uw Quest-dealer.
GEEN SIGNALEN	De spoel is niet met de bedieningseenheid verbonden.
DE DETECTOR IS ERG ONRUSTIG	Voer een grondbalans uit en/of verlaag de gevoeligheid. Of ga naar een locatie met minder elektrische storingsbronnen.
GEEN GELUID	Controleer of het volume niet op NUL staat en/of draadloze audio is geactiveerd.
VALSE SIGNALEN BIJ ZOEKEN IN HOOG GRAS	Controleer of de spoelkabel niet beschadigd is en correct is aangesloten.

Als bovenstaande oplossingen uw probleem niet verhelpen, zet dan de X10 terug naar de fabrieksinstellingen. Schakel de detector uit en houd vervolgens tijdens het inschakelen de POWER-toets 5 seconden ingedrukt. Alle symbolen op het display lichten op, wat aangeeft dat de detector is gereset.



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkfrequentie	VLF 12 kHz
Display	3" LC 60*45 mm
Zoekspool	Waterdichte Gorilla-Blade9 (23 x 13 cm)
Accu	Ingebouwde 1000-mAh-Li-Po-accu voor 30 uur gebruiksduur
Opladmethode	USB-C-aansluiting
Audio-uitgang	Ingebouwde luidspreker of USB-C-kabelhoofdtelefoon; of 3,5-mm-kabelhoofdtelefoon via de meegeleverde adapter
Bescherming	Waterdicht tot 13 meter
Zoekmodi	Drie (3) - FIELD, GOLD, PARK
Steellengte	4-delige, niet-roterende telescoopsteel, verstelbaar van 46 cm tot 1130 cm (18" - 51")
Geleidingswaardebereik	1-99
Gewicht	1,1 KG
Grondbalans	Ja
Achtergrondverlichting	Oranje
Spoolverlichting	Ja
Armsteun	U-vormig, robuust ontwerp, zonder gereedschap verstelbaar

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Dongguan Quest Detection Technology CO., Limited dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2015/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres: www.detectorportal.eu/compliance



UW MENING

NEEM EVEN DE TIJD OM ONZE VRAGEN TE
BEANTWOORDEN. UW ANTWOORDEN HELPEN ONS
NIEUWE PRODUCTEN VOOR DE TOEKOMST TE
ONTWIKKELEN.

1 Waarom besloot u een Quest-detector te kopen?

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| ☐ | Detectieprestaties |
| ☐ | Nieuwe technologie / Functies |
| ☐ | Stijl / Design |
| ☐ | Ergonomie / Gewicht |
| ☐ | Aanbeveling |
| ☐ | Aanbieding |

2 Wat is uw leeftijdsgroep?

- | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----|
| ☐ | 18-25 | ☐ | 26-36 | ☐ | 37-55 | ☐ | 56+ |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----|